

F I A T B R A V O



603.46.847 NL

A U T O R A D I O

INHOUD

INLEIDING	3	Faderregeling.....	14
Tips	3	Functie LOUDNESS	14
- Verkeersveiligheid	3	Inbouwvoorbereiding telefoon	14
- Ontvangstomstandigheden	3		
- Voorzorgsmaatregelen en onderhoud	4	RADIO (Tuner)	15
- CD	4	Voorkeuzetoetsen	15
Technische gegevens	5	Laatst beluisterde station opslaan	15
		Automatische afstemming	15
BEKNOPT HANDLEIDING	6	Handmatige afstemming	16
Bedieningstoetsen op het stuurwiel	9	Functie SCAN.....	16
Algemene informatie	10	Voorkeuzestations kort beluisteren.....	16
- Radio	10	Handmatig opslaan van een station	17
- CD-speler	10	Functie AUTOSTORE	17
- MP3 CD-speler	11	Opgeslagen stations beluisteren	17
- Audiosysteem	11	Functie AF	18
		Functie TA	18
FUNCTIES EN INSTELLINGEN	12	Functie PTY	19
Autoradio inschakelen	12	Menu	20
Autoradio uitschakelen	12	Mogelijke instellingen	21
Functies Radio/CD-speler/CD-wisselaar selecteren	12		
GEHEUGENFUNCTIE AUDIOBRON	12	CD-SPELER	25
Volumeregeling	12	Inleiding	25
Functie MUTE.....	13	CD-speler selecteren	25
Functie SOFT MUTE.....	13	Laden/uitwerpen van de CD	25
Toonregeling	13	Informatie op het display	25
Balansregeling	13	Muziekstuk selecteren	25
Functies PRESET/XX EQ SET*/CLASSIC/ROCK/JAZZ...	14	Muziekstukken snel vooruit-/terugspoelen	26

Muziekstuk snel selecteren	26	Muziekstukken snel vooruit-/terugspoelen	34
Functie PAUSE	26	Functie SCAN	34
Functie TRACK SCAN	26	Functie PAUSE	35
Functie TRACK REPEAT	27	Functie TRACK REPEAT	35
Functie RANDOM	27	Functie RANDOM	35
Functie TPM	27	Werking CD-speler uitschakelen	35
MP3 CD-SPELER	28	CODE	36
Inleiding	28	Geheime code van radio invoeren	36
MP3-speler	28	Wachttijden	36
MP3-CD lezen	28	Geheime code van CD-wisselaar invoeren	37
Af speelwijze muziekstukken	29		
Functie DISP	29		
Structuur van de mappen	30		
Volgende/vorige map selecteren	30		
Functie FOLDER REPEAT	31		
Functie RANDOM	31		
Weergave van het nummer en de naam van de map op het display	31		
Muziekstuk selecteren	32		
Muziekstuk snel selecteren	32		
Functie NAME SCROLL	32		
CD-WISSELAAR	33		
Inleiding	33		
CD-wisselaar selecteren	33		
Eventuele foutmeldingen	33		
Werking	33		
CD selecteren	34		
Muziekstuk selecteren	34		

INLEIDING

De autoradio is ontwikkeld volgens de kenmerkende eigenschappen van het interieur en heeft een geheel eigen ontwerp dat volledig is afgestemd op de vormgeving van het dashboard.

De autoradio is op een ergonomische positie gemonteerd voor zowel de bestuurder als de passagier en met de symbolen op het front kunnen snel de eenvoudig te gebruiken bedieningsorganen worden herkend.

De CD-wisselaar voor 10 CD's is in het Fiat Lineaccessori-programma opgenomen.

Hieronder zijn tips en aanwijzingen opgenomen. Het verdient aanbeveling deze aandachtig te lezen. In deze aanwijzingen is ook de bediening van de CD-wisselaar (indien van toepassing) via de autoradio opgenomen. Zie voor het gebruik van de CD-wisselaar het betreffende instructieboekje.

TIPS

Verkeersveiligheid

Voordat u gaat rijden, raden wij u aan om vertrouwd te raken met de verschillende functies van de autoradio (bijv. het opslaan van stations).

Ontvangstomstandigheden

Tijdens het rijden wisselen de ontvangstomstandigheden voortdurend. De ontvangst kan gestoord worden door de aanwezigheid van bergen, gebouwen of bruggen, vooral als u ver verwijderd bent van de zender waarnaar u luistert.

BELANGRIJK Bij verkeersinformatie kan het volume aanzienlijk toenemen in vergelijking tot de normale weergave.



ATTENTIE

Een te hoog volume tijdens het rijden kan zowel uw leven als het leven van anderen in gevaar brengen. Wij raden u dan ook aan om het volume altijd zo te regelen dat geluiden van buiten (claxons, sirenes van ambulance, brandweer, politie e.d.) hoorbaar blijven.

Voorzorgsmaatregelen en onderhoud

Zonder dat er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn, is een lange levensduur van de speciaal ontworpen autoradio gegarandeerd. Wendt u bij storingen tot de Fiat-dealer.

Maak het frontpaneel alleen met een zachte en antistatische doek schoon. Schoonmaak- en glansmiddelen kunnen het front beschadigen.

CD

Vuil, krassen of vervormingen kunnen sprongen in de geluidswaergave van de CD tot gevolg hebben en hebben een negatieve invloed op de geluidskwaliteit. Voor een perfecte waergave geven wij u de volgende tips:

☐ gebruik alleen CD's met het merkteken:



- ☐ verwijder vingerafdrukken en stof van het CD-oppervlak met een zachte doek. Houd de CD bij de randen vast en reinig vanuit het midden naar de randen;
- ☐ gebruik voor het schoonmaken nooit chemische producten (bijv. antistatische sprays of thinner) omdat hierdoor het oppervlak van de CD kan worden beschadigd;
- ☐ berg na het beluisteren de CD weer op in het doosje om te voorkomen dat er vlekken of krassen ontstaan die de waergave kunnen verstoren;
- ☐ stel de CD's niet bloot aan warmtebronnen, zonnestraling of vocht om te voorkomen dat de CD's vervormen;
- ☐ plak geen stickers op het CD-oppervlak en schrijf nooit met een pen of potlood op het waergaveoppervlak van de CD.

Neem de CD uit het doosje door in het midden van het doosje te drukken en de CD aan de rand omhoog te trekken.

Pak de CD altijd bij de rand vast. Raak nooit het oppervlak aan.

Verwijder eventuele vingerafdrukken en stof van het CD-oppervlak met een zachte doek vanuit het midden naar de randen.

Gebruik geen CD's met krassen, barsten of vervormingen enz. Het gebruik van dergelijke CD's kan storingen of schade veroorzaken.

Voor een optimale waergave raden wij aan originele CD's te gebruiken. Een goede werking is niet gegarandeerd bij het gebruik van een CD-R/RW die op een afwijkend formaat is beschreven en/of een maximum capaciteit heeft groter dan 650 MB.

BELANGRIJK Gebruik geen in de handel verkrijgbare beschermfolies voor CD's of CD's met stabilisatoren enz. omdat deze kunnen vastlopen in het inwendige mechanisme en de CD kunnen beschadigen.

BELANGRIJK Als u CD's gebruikt die beschermd zijn tegen kopiëren, kan het enkele seconden duren voordat de CD wordt weergegeven. Bovendien kan door de steeds nieuwe en verschillende beveiligingsmethoden, niet gegarandeerd worden dat de CD-speler elke beveiligde CD weergeeft. Als een CD beveiligd is tegen kopiëren, wat meestal in kleine letters of moeilijk leesbaar op het etiket van de CD is vermeld, dan wordt dat aangegeven door opschriften zoals "COPY CONTROL", "COPY PROTECTED", "THIS CD CANNOT BE PLAYED ON A PC/MAC", of door symbolen zoals:



Bovendien staat op beveiligde CD's (en op de doosjes) vaak niet het identificatiesymbool van audio-CD's:



BELANGRIJK De CD-speler kan de meeste in de handel verkrijgbare compressiesystemen lezen (bijv.: LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER), maar door de verdere ontwikkeling van dergelijke systemen, kan het lezen van alle compressieformaten niet worden gegarandeerd.

BELANGRIJK Als er een multisessie-CD wordt ingestoken, dan kan uitsluitend de eerste sessie worden weergegeven.

TECHNISCHE GEGEVENS

☐ Uitgangsvermogen: 4 x 36 W

Standaarduitrusting

☐ 6 luidsprekers (2 midwoofers + 2 tweeters voor, 2 full-range achter)

Interscope hifisysteem (indien aanwezig)

☐ 8 luidsprekers (2 midwoofers + 2 tweeters voor, 2 midwoofers + 2 tweeters achter), subwoofer en meerkanaalsversterker met ASP (analoge equalizer)

☐ Inbouwvoorbereiding CD-wisselaar

☐ Diefstalbeveiliging.

BEKNOPTE HANDLEIDING

INLEIDING

BEKNOPTE
HANDLEIDING


FUNCTIES EN
INSTELLINGEN

RADIO

CD-SPELER

MP3
CD-SPELER

CD-WISSELAAR
(CDC)

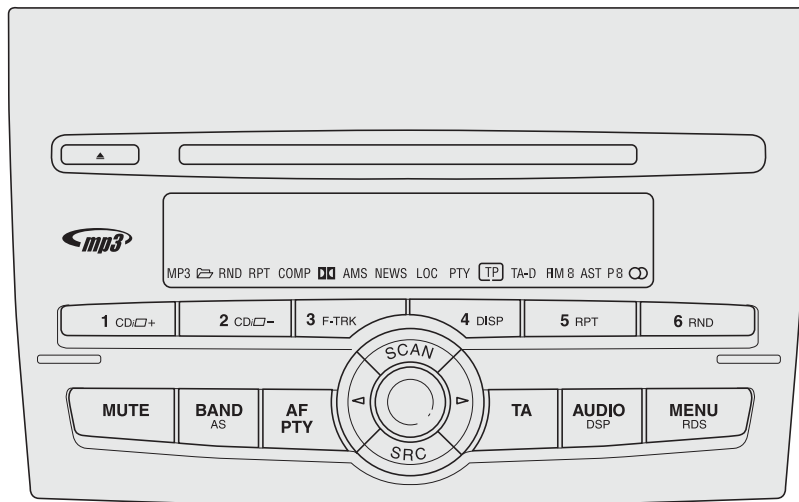

F0Q0600m

AUDIOSYSTEEM

- ☐ Functie Mute/Pause
- ☐ Functie Loudness
- ☐ Functie Audio Clip Detect
- ☐ Functie Soft Mute
- ☐ Grafische 5-bandsequelizer
- ☐ Gescheiden regeling bassen/ hoge-tonen
- ☐ Balansregeling kanalen rechts/links en voor/achter


MP3 CD-SPELER





- ☐ Play / Pause
- ☐ Vorige/volgende muziekstuk selecteren
- ☐ FF / FR
- ☐ Vorige/volgende map selecteren

RADIO


- ☐ Ontvangst van verkeersinformatie (TA)
- ☐ Automatisch opslaan van 6 stations op de FM-golfband (functie AutoStore) en 6 op de AM-golfband

Toets	ALGEMENE FUNCTIES	Wijze
ON/OFF	Inschakelen	Toets kort indrukken
	Uitschakelen	Toets even ingedrukt houden
	Volumeregeling	Knop links-/rechtsom draaien
MUTE	Volume in-/uitschakelen (MUTE / PAUSE)	Toets kort indrukken
BAND AS	Golfband selecteren (FM 1, FM 2, FM 3, FM AST, LW, MW, AMAST)	Toets kort opeenvolgend indrukken
AF PTY	Alternatieve frequentie	Toets kort indrukken
	Programmatype	Toets even ingedrukt houden
TA	Verkeersinformatie	Toets kort indrukken
AUDIO DSP	Audio-instellingen	Toets kort indrukken
	Equalizer inschakelen	Toets even ingedrukt houden
MENU RDS	Regeling van geavanceerde functies	Handmatig zoeken naar stations: toets kort indrukken Hoofdmenu inschakelen: toets kort indrukken Submenu inschakelen: toets even ingedrukt houden
SRC	Audiobron selecteren (Radio, CD-speler, CD-wisselaar)	Toets kort indrukken

Toets	FUNCTIES RADIO	Wijze
	Automatisch zoeken naar stations	Toets kort indrukken (even ingedrukt houden voor snel vooruitzoeken)
1 2 3 4 5 6	Huidige radiostation opslaan	Preset/geheugentoetsen van 1 tot 6 even ingedrukt houden
	Opgeslagen station oproepen	Preset/geheugentoetsen van 1 tot 6 kort indrukken
SCAN	Stations kort beluisteren	Toets kort indrukken

Toets	FUNCTIES CD-SPELER	Wijze
	Vorig/volgend muziekstuk weergeven	Toets kort indrukken
	Muziekstuk snel vooruit-/terugspoelen	Toets even ingedrukt houden
	CD uitwerpen	Toets kort indrukken
BAND AS	Golfband selecteren	Toets kort indrukken
CD+/CD-	Volgende/vorige CD selecteren (CD-wisselaar)	Toets kort indrukken
CD/  + CD/  -	Volgende/vorige map selecteren (MP3-speler)	Toets kort indrukken
F-TRK	Muziekstukken of mappen (MP3 CD-speler) van de CD snel selecteren (met volume-draaiknop)	Toets kort indrukken
	Weergave gegevens MP3-muziekstuk (MP3 CD-speler)	Toets kort indrukken
DISP	Weergave op het display instellen van gegevens MP3-muziekstuk (MP3 CD-speler)	Toets even ingedrukt houden
	Herhaling muziekstuk in-/uitschakelen (CD-speler)	Toets kort indrukken
RPT	In-/uitschakelen herhaling muziekstuk op MP3-CD/Herhaling MP3-muziekstuk in map/ Herhaling gehele MP3-CD (MP3 CD-speler)	Toets kort indrukken
RND	Willekeurige weergave MP3-muziekstukken op CD in-/uitschakelen	Toets kort indrukken

BEDIENINGSTOETSEN OP HET STUURWIEL (indien aanwezig)

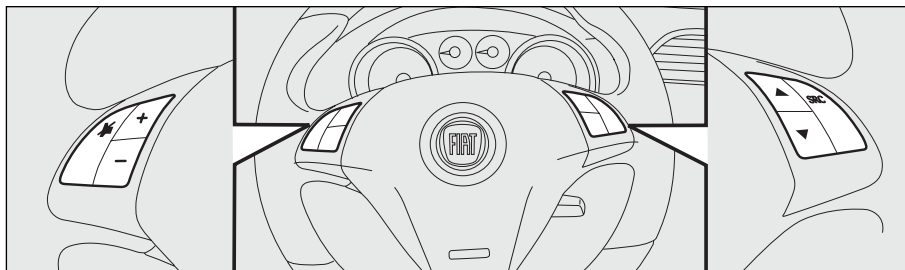

F0Q0735m

Toets	FUNCTIE	Wijze
	AudioMute in-/uitschakelen (bij ingeschakelde radio)	Toets kort indrukken
+	Volume verhogen	Toets indrukken
-	Volume verlagen	Toets indrukken
SRC	Toets voor golfbandkeuze (FM1, FM2, FMT, MW, LW) en keuze audiobron (Radio - CD - MP3 - CD-wisselaar)	Toets indrukken
▲	Radio: voorkeuzestation (van 1 tot 6) oproepen CD-speler: volgend muziekstuk zoeken CD-wisselaar: volgend muziekstuk selecteren	Toets indrukken
▼	Radio: voorkeuzestation (van 6 tot 1) oproepen CD-speler: vorig muziekstuk zoeken CD-wisselaar: vorig muziekstuk selecteren	Toets indrukken

INLEIDING

BEKNOPT
HANDLEIDING

FUNCTIONIES EN
INSTELLINGEN

RADIO

CD-SPELER

MP3
CD-SPELER

CD-WISSELAAR
(CD)

ALGEMENE INFORMATIE

De autoradio heeft de volgende functies:

Radio

- ☐ PLL-tuner voor de golfbanden FM/AM/MW/LW.
- ☐ RDS (Radio Data System) met TA (verkeersinformatie) - PTY (Program Type) - EON (Enhanced Other Network) - REG (regionale programma's).
- ☐ AF: zoeken naar alternatieve frequenties in RDS.
- ☐ Automatisch/handmatig afstemmen.
- ☐ Handmatig opslaan van 42 stations: 24 op de FM-golfband (6 op FM1, 6 op FM2, 6 op FMT en 6 op FMAST), 6 op

de MW-golfband, 6 op de LW-golfband en 6 op de AM-golfband (MW+LW) die met AutoStore op de AMAST-golfband kunnen worden opgeslagen.

- ☐ Automatisch opslaan van 6 stations op de FM-golfband (functie AutoStore) en 6 op de AM-golfband.
- ☐ Functie SENS DX/LO (gevoeligheid voor het zoeken naar stations instellen).
- ☐ Functie Scan (opgeslagen stations kort beluisteren); ieder station wordt ongeveer 10 seconden weergegeven.
- ☐ Automatische stereo/mono-weergave.

CD-speler

- ☐ CD selecteren (Nr. CD).
- ☐ Muziekstuk selecteren (vooruit/achteruit).
- ☐ Muziekstukken snel vooruit-/terugspoelen.
- ☐ Functie Track Repeat (muziekstuk herhalen).
- ☐ Functie Track Scan (muziekstukken op CD kort beluisteren); ieder muziekstuk wordt ongeveer 10 seconden weergegeven.
- ☐ Functie RaNDom (willekeurige weergave van de muziekstukken).
- ☐ Functie TPM (weergavevolgorde muziekstukken opslaan).
- ☐ Functie CD Naming (naam aan CD toekennen), alleen voor CD-wisselaar. Functie niet beschikbaar op autoradio met MP3.
- ☐ Functie CD Compression (volume begrenzing op basis van de sterkte van hetingangssignaal vanaf de CD-speler).



Op multimedia-CD's zijn naast audiosporen ook gegevens opgeslagen. Het afspelen van dit type CD's kan piepgeluiden op een zodanig volume opleveren, dat niet alleen de verkeersveiligheid in gevaar komt, maar waardoor ook de eindversterker en de luidsprekers beschadigd kunnen worden.

MP3 CD-speler

- ☐ Map (vorige/volgende) selecteren.
- ☐ Muziekstuk selecteren (vooruit/achteruit).
- ☐ Muziekstukken snel vooruit-/terugspoelen.
- ☐ Functie Disp: weergave mapnaam, informatie ID3-tag, verstreken speelduur vanaf het begin van het muziekstuk, bestandsnaam.
- ☐ Functie Folder Repeat: herhaalfunctie van muziekstukken selecteren.
- ☐ Functie RaNDom: willekeurige weergave van muziekstukken in de map.
- ☐ Functie Name Scroll: namen muziekstukken/mappen doorlopen.
- ☐ Lezen van audio- of gegevens-CD, CD-R en CD-RW.

Audiosysteem

- ☐ Functie Mute/Pause.
- ☐ Functie Soft Mute.
- ☐ Functie Loudness.
- ☐ Functie Audio Clip Detect.
- ☐ Grafische 5-bandsequelizer.
- ☐ Gescheiden regeling bassen/hoge tonen.
- ☐ Balansregeling kanalen rechts/links.

FUNCTIES EN INSTELLINGEN

INLEIDING

BEKNOPTE
HANDLEIDING

FUNCTIES EN
INSTELLINGEN

RADIO

CD-SPELER

MP3
CD-SPELER

CD-WISSELAAR
(CDC)

AUTORADIO INSCHAKELEN

Druk op de toets/draaiknop ON/OFF om de autoradio in te schakelen. De inschakeling van de autoradio kan worden gekoppeld aan het starten van de auto: als u de start-/contactsleutel in stand MAR draait, schakelt de radio in; als u de start-/contactsleutel in stand STOP draait, schakelt de radio uit (zie de paragraaf "Functie AUTO instellen" in het hoofdstuk "Radio").

Als de radio is ingeschakeld terwijl de contactsleutel in stand STOP staat, dan schakelt de radio automatisch na circa 20 minuten uit.

AUTORADIO UITSCHAKELEN

De autoradio schakelt uit als u de toets/draaiknop ON/OFF even ingedrukt houdt.

FUNCTIES RADIO/CD-SPELER/CD-WISSELAAR SELECTEREN

Druk herhaaldelijk kort op de toets SRC om achtereenvolgens de volgende functies te selecteren:

- TUNER (Radio)
- CD (Compact Disc)
- CDC (CD-wisselaar) (alleen als de CD-wisselaar is aangesloten).

Telkens als van audiobron is gewisseld, wordt de geselecteerde functie op het display weergegeven: TUNER (Radio), CD (CD-speler), CDC (CD-wisselaar).

De niet te selecteren functies (bijv. "CD" als geen CD is geladen) worden automatisch overgeslagen.

GEHEUGENFUNCTIE AUDIOBRON

Als u naar een CD luistert en u selecteert een andere audiobron (bijv. de radio), dan wordt de weergave onderbroken. Als de CD-speler weer wordt gekozen, dan wordt de weergave hervat op het punt waarop de weergave eerder was onderbroken.

Als u naar de radio luistert en u selecteert een andere audiobron en daarna weer de radio, dan wordt afgestemd op het laatst gekozen station.

VOLUMEREGELING

Stel het volume in met de toets/draaiknop ON/OFF.

Als u de knop rechtsom/linksom draait, wordt het volume respectievelijk verhoogd/verlaagd.

Op het display verschijnt het opschrift: "VOLUME 00" ... "VOLUME 12".

FUNCTIE MUTE **(volume op nul zetten)**

Druk voor het inschakelen van de Mute-functie kort op de toets MUTE. Het volume neemt geleidelijk af (Soft Mute-functie) en op het display verschijnt de geselecteerde functie gevolgd door Mute (bijv. "TUNER MUTE" als de Radio is geselecteerd).

Druk voor het uitschakelen van de Mute-functie opnieuw kort op de toets MUTE. Het volume wordt geleidelijk verhoogd (Soft Mute-functie) tot op het niveau dat was ingesteld voor het inschakelen van de Mute-functie.

Als u de toets/draaiknop ON/OFF draait, wijzigt het geluidsniveau maar blijft de Mute-functie ingeschakeld. Druk voor het uitschakelen van de functie nogmaals op de toets MUTE.

Bij ingeschakelde Mute-functie zijn alle overige functies bruikbaar en wordt de verkeersinformatie bij ingeschakelde TA-functie weergegeven, waarbij de Mute-functie wordt uitgeschakeld.

FUNCTIE SOFT MUTE

Als de Mute-functie wordt in-/uitgeschakeld, neemt het volume geleidelijk toe of af (Soft Mute-functie).

TOONREGELING **(bassen/hoge tonen)**

Ga als volgt te werk:

– druk herhaaldelijk kort op de toets AUDIO DSP totdat op het display het opschrift "BASS", "TREBLE" verschijnt.

– draai de draaiknop ON/OFF naar rechts om de bassen of hoge tonen te versterken of naar links om ze te verminderen.

Op het display verschijnt enige seconden de instelling voor de bassen of hoge tonen (van -10 tot +10).

Enkele seconden na de instelling verschijnt het hoofdscherm weer op het display van de radio.

BALANSREGELING

Ga als volgt te werk:

– druk herhaaldelijk kort op de toets AUDIO DSP totdat op het display het opschrift "BALANCE" verschijnt.

– draai de toets/draaiknop ON/OFF naar rechts om het geluid uit de rechter luidsprekers te versterken of naar links om het geluid uit de linker luidsprekers te versterken.

Op het display verschijnt gedurende enige seconden de balansinstelling tussen \blacktriangleright +10 en \blacktriangleleft +10 (\blacktriangleleft = rechts, \blacktriangleright = links). Enkele seconden na de instelling verschijnt het hoofdscherm weer op het display van de radio.

FUNCTIES PRESET/XX EQ SET*/ CLASSIC/ ROCK/JAZZ (equalizer in-/uitschakelen)

Houd voor het inschakelen van de equalizer de toets AUDIO DSP even ingedrukt en draai de toets/draaiknop ON/OFF om een van de volgende instellingen te selecteren:

- “PRESET” (vooraf vastgestelde instelling van de equalizer);
- “CLASSIC” (vooraf vastgestelde instelling van de equalizer voor optimale weergave van klassieke muziek);
- “ROCK” (vooraf vastgestelde instelling van de equalizer voor optimale weergave van rockmuziek);
- “JAZZ” (vooraf vastgestelde instelling van de equalizer voor optimale weergave van jazzmuziek);
- “CUSTOMER” (afstellen van de 5 banden van de equalizer door de gebruiker)

Druk herhaaldelijk op de toets ◀ of ▶ om de gewenste band te selecteren en verhoog/verlaag met de toets/draaiknop ON/OFF het niveau van het geselecteerde frequentiebereik.

FADERREGELING

Ga als volgt te werk:

- druk herhaaldelijk kort op de toets AUDIO DSP totdat op het display het opschrift “FADE” verschijnt.
- draai de toets/draaiknop ON/OFF naar rechts om het geluid uit de luidsprekers voor te versterken of naar links om het geluid uit de luidsprekers achter te versterken.

Enkele seconden na de instelling verschijnt het hoofdscherm weer op het display van de radio.

FUNCTIE LOUDNESS

Met de Loudness-functie verbetert de geluidswaergave op een laag geluidsniveau, omdat de bassen en hoge tonen versterkt worden. De functie schakelt uit bij een maximaal geluidsvolume.

De functie kan worden in-/uitgeschakeld in het MENU door kort op toets RDS te drukken en de gewenste optie te selecteren door de toets nogmaals in te drukken. De status van de functie (in- of uitgeschakeld) wordt op het display weergegeven met het opschrift “LOUDNESS: ON” (loudness ingeschakeld) of “LOUDNESS: OFF” (loudness uitgeschakeld), die te selecteren zijn met de toets ◀ of ▶.

VOORBEREIDING TELEFOON

Als in de auto een handsfree carkit is geïnstalleerd en u gebeld wordt, wordt het volume ingesteld dat voor de PHONE-functie in het menu is geselecteerd. Dit volume kan eventueel worden uitgeschakeld OFF.

Als u de autoradio inschakelt, dan wordt de audiobron ingeschakeld die voor het uitschakelen beluisterd werd (Radio, CD-speler of CD-wisselaar).

Als u de audiobron Radio wilt selecteren terwijl u naar een andere audiobron luistert, moet u herhaaldelijk kort op de toets SRC drukken, totdat deze functie wordt geselecteerd.

Als u de audiobron Radio hebt ingeschakeld, moet u herhaaldelijk kort op de toets BAND AS drukken om de gewenste golfband te selecteren.

Telkens als u op toets BAND AS drukt, worden de golfbanden geselecteerd in de volgorde: "FM1", FM2", "FM3", "FMAST", "LW", "MW" en "AMAST"

De FM-voorkeuzestations zijn onderverdeeld in de geheugenblokken FM1, FM2, FM3 en FMAST. De FMAST-golfband is gereserveerd voor de stations die met de AutoSTore-functie automatisch worden opgeslagen.

De AM-voorkeuzestations zijn onderverdeeld in de geheugenblokken MW, LW en AMAST. De AMAST-golfband is gereserveerd voor de stations die met de AutoSTore-functie automatisch worden opgeslagen.

De radio is altijd ingesteld op de ontvangst van RDS-stations (Radio Data System).

VOORKEUZETOETSEN

De toetsen met de symbolen van 1 tot 6 maken de volgende voorkeuze-instellingen mogelijk:

- 24 stations op de FM-golfband (6 op FM 1, 6 op FM 2, 6 op FM 3, 6 op FMAST)
- 6 stations op de LW-band
- 6 stations op de MW-band
- 6 stations op de AMAST-band

Kies voor het oproepen van een voorkeuzestation, de gewenste golfband en druk vervolgens kort op de betreffende voorkeuzetoets (tussen 1 en 6). Op het display verschijnen de naam en de frequentie van het station, en het voorkeuzenummer.

LAATST BELUISTERDE STATION OPSLAAN

De radio onthoudt automatisch naar welk station op de diverse golfbanden is geluisterd. Op dit station wordt afgestemd als de radio wordt ingeschakeld of wanneer van golfband wordt gewisseld.

AUTOMATISCHE AFSTEMMING

Druk kort op toets ◀ of ▶ om automatisch in de gekozen richting te zoeken naar het eerstvolgende station.

Als de frequentie van het station waarop is afgestemd, overeenkomt met een station dat al is opgeslagen onder een voorkeuzetoets, verschijnt het nummer van de voorkeuzetoets op het display.

HANDMATIGE AFSTEMMING

U kunt handmatig de stations op de geselecteerde golfband zoeken. Deze functie kan worden in-/uitgeschakeld in het MENU (zie de paragraaf “In-/uitschakelen handmatig stations zoeken (TUNING SEEK)” in het hoofdstuk “Radio”).

Ga voor het handmatig afstemmen als volgt te werk:

- Selecteer de golfband met de toets **BAND AS**: FM1, FM2, FM3, MW of LW.
- Druk herhaaldelijk kort op de toets ◀ of ▶.

Houd de toets ◀ of ▶ ingedrukt voor een snelle frequentiewisseling. De frequentiewisseling stopt zodra u de toets loslaat.

FUNCTIE SCAN (stations kort beluisteren)

Druk op de toets **SCAN**: de stations op de geselecteerde golfband (FM, AM, MW, LW) worden kort weergegeven. Ieder gevonden station wordt enkele seconden weergegeven en de frequentie verschijnt op het display.

Tijdens het zoeken verschijnt op het display het opschrift “**TUNER SCAN**” en knippert het opschrift “**SCAN**”.

Als de **SCAN**-functie wordt ingeschakeld, worden alle andere functies uitgeschakeld.

De **SCAN**-functie wordt in de volgende gevallen onderbroken:

- als opnieuw op de toets **SCAN** wordt gedrukt
- als de autoradio wordt uitgeschakeld
- als van audiobron wordt gewisseld (Radio, CD-wisselaar)
- als van golfband (of geheugenblok) wordt gewisseld
- als op een van de voorkeuzetoetsen wordt gedrukt
- als de **AutoStore**-functie (automatisch opslaan) wordt ingeschakeld.

VOORKEUZESTATIONS KORT BELUISTEREN

Houd de toets **SCAN** ten minste 2 seconden ingedrukt om de voorkeuzestations op de geselecteerde golfband kort te beluisteren;

- **FM**: FM I, FM 2, ..., FM II I, FM II 2, ..., FM III I, FM III 2, ... **FMAST 1**, **FMAST 2**, ...
- **AM**: MW I, MW 2, ..., MW 6, LW I, LW 2, ..., LW 6, **AMAST 1**, **AMAST 2**, ...

Ieder voorkeuzestation wordt enkele seconden weergegeven en de frequentie verschijnt op het display.

De **Scan**-functie van de voorkeuzestations wordt in de volgende gevallen onderbroken:

- als opnieuw op de toets **SCAN** wordt gedrukt
- als de autoradio wordt uitgeschakeld
- als op een van de voorkeuzetoetsen wordt gedrukt
- als de **AutoStore**-functie (automatisch opslaan) wordt ingeschakeld
- als van audiobron wordt gewisseld (Radio, CD-wisselaar)
- als de **FM**-band of de geselecteerde golfband wordt gewijzigd.

HANDMATIG OPSLAAN VAN EEN STATION

Het station waarnaar u luistert, kan worden opgeslagen onder een van de zes voorkeuzetoetsen.

Houd een van de zes voorkeuzetoetsen even ingedrukt. Als het station is opgeslagen, toont het display het nummer van de toets waaronder het station is opgeslagen en klinkt er ter bevestiging een akoestisch signaal.

FUNCTIE AUTOSTORE (automatische stationopslag)

Voor het inschakelen van de AutoSTore-functie (automatisch opslaan), moet u de toets **BAND AS** indrukken en ingedrukt houden. Met deze functie worden automatisch de stations met het sterkste signaal (in volgorde van afnemende sterkte) op de **FMAST**-golfband opgeslagen (als op een FM-band is afgestemd) of op de **AMAST**-golfband (als op een AM-golfband is afgestemd).

BELANGRIJK Als de AutoSTore-functie wordt ingeschakeld, worden de eerder opgeslagen stations op de **FMAST**- of **AMAST**-golfband gewist.

Tijdens de automatische stationopslag verschijnt op het display het opschrift “**TUNER FMAST**” of “**TUNER AMAST**” als de **TUNER** (Radio) is ingeschakeld en is afgestemd op de FM- of AM-golfband. Om de automatische stationopslag te onderbreken, moet opnieuw op de toets **BAND AS** worden gedrukt: er wordt afgestemd op het station waarnaar u luisterde, voordat de AutoSTore-functie werd ingeschakeld.

OPGESLAGEN STATIONS BELUISTEREN

Ga als volgt te werk:

- selecteer de gewenste golfband en het geheugenblok (**FM1**, **FM2**, **FM3**, **FMAST**, **MW**, **LW**, **AMAST**);
- druk kort op een van de zes voorkeuzetoetsen.

Het display toont de naam van het station (indien beschikbaar) en de frequentie; op de onderste regel van het display verschijnt het opschrift “**Pn**” waar **n** staat voor het actieve voorkeuzenummer

Op de **FM1**-, **FM2**- en **FM3**-golfband wordt, als de ontvangst niet goed is en de **AF**-functie (zoeken naar alternatieve frequentie) is ingeschakeld, automatisch gezocht naar een station met het sterkste signaal dat hetzelfde programma uitzendt.

FUNCTIE AF (zoeken naar alternatieve frequentie)

Voor het in-/uitschakelen van de AF-functie (zoeken naar alternatieve frequentie van het gekozen station), moet u kort op toets AF PTY drukken. De RDS-naam (indien beschikbaar) blijft op het display weergegeven en, als de functie is ingeschakeld, verschijnt het opschrift.

- “AF SWITCHING: ON” = zoeken naar alternatieve frequentie ingeschakeld
- “AF SWITCHING: OFF” = zoeken naar alternatieve frequentie uitgeschakeld.

Als het signaal van het RDS-station zwakker wordt, zijn er twee mogelijkheden:

– Bij “AF SWITCHING: ON” en ingeschakeld RDS-systeem, wordt, bij stations die deze functie ondersteunen, automatisch afgestemd op de optimale frequentie van het geselecteerde station; er wordt dus automatisch afgestemd op het station met het sterkste signaal, dat hetzelfde programma uitzendt. Tijdens het rijden kunt u zo blijven luisteren naar het geselecteerde station, zonder dat u op een andere frequentie hoeft af te stemmen als u in een ander gebied komt. Uiteraard moet het station ontvangen kunnen worden in het betreffende gebied.

– Bij “AF SWITCHING: OFF” wordt niet automatisch op het station afgestemd met het sterkste signaal en moet handmatig gezocht worden naar het sterkste station met behulp van de afstemtoetsen.

FUNCTIE TA (verkeersinformatie)

Enkele stations op de FM-golfband (in de geheugenblokken FM1, FM2, FM3 en FMAST) zenden ook verkeersinformatie uit. Tijdens het uitzenden van de verkeersinformatie verschijnt het opschrift “TRAFFIC INFO” op het display afgewisseld door de gebruikelijke informatie (bijv. naam van het station).

Druk voor het in-/uitschakelen van de TA-functie (verkeersinformatie) kort op de toets TA. Als de functie wordt ingeschakeld, verschijnt op het display het opschrift “TA-ON”.

Als bij ingeschakelde TA-functie verkeersinformatie wordt uitgezonden, dan wordt afgestemd op de verkeersinformatie en wordt de huidige uitzending of de weergave van de CD tijdelijk onderbroken. Er wordt alleen op een ander station afgestemd dat verkeersinformatie uitzendt als de stations tot het EON-netwerk behoren.

FUNCTIE PTY (programmatype selecteren)

Veel radiostations bieden op de FM-golfband (FM1, FM2, FM3) de service programmatype (PTY). Bijvoorbeeld de stations die informatie/nieuws uitzenden, geven als PTY-code het opschrift "NEWS".

Bij de PTY-functie wordt een zoekfilter ingeschakeld, waardoor alleen op stations wordt afgestemd die programma's uitzenden met een vooraf vastgestelde PTY-code (bijv. "POP").

Houd voor het inschakelen van de PTY-functie de toets AF PTY even ingedrukt.

De programmatypen die door een station kunnen worden geleverd zijn:

NEWS	Nieuws en actualiteiten
AFFAIRS	Politiek en achtergronden
INFO	Speciale informatie-programma's
SPORT	Sportuitzendingen
EDUCATE	Educatieve programma's
DRAMA	Hoorspelen en lezingen

CULTURE

SCIENCE

VARIED

POP M

ROCK M

EASY M

LIGHT M

CLASSICS

OTHER M

WEATHER

FINANCE

CHILDREN

SOCIAL

Cultuur en geloof

Wetenschappelijke programma's

Diverse andere programma's

Popmuziek (hits)

Rockmuziek

Easy listening

Licht-klassieke muziek

Klassieke muziek

Andere muziek-programma's (bijv. volksmuziek)

Weerberichten

Economisch nieuws

Kinderprogramma's

Maatschappelijke informatie

RELIGION

PHONE IN

TRAVEL

LEISURE

JAZZ

COUNTRY

NATION M

OLDIES

FOLK M

DOCUMENT

Religieuze en filosofische programma's

Inbel-programma's (anders dan de functie "PHONE IN" die alleen kan worden ingeschakeld als er een hands-free mobiele telefoon is aangesloten)

Toeristische informatie

Vrije tijd en hobby's

Jazzmuziek

Countrymuziek

Nationale uitzendingen

Golden Oldies

Folkmuziek

Radiodocumentaires

Automatisch zoeken PTY

Om een programmatype te selecteren via het automatisch zoeken, moet u een programmatype uit de lijst selecteren en vervolgens het automatisch zoeken starten. De werkwijze wordt in de volgende paragrafen beschreven.

PTY-functie weer inschakelen

Druk langer dan 2 seconden op de toets PTY. Vervolgens verschijnt het laatst geselecteerde programmatype (bijv. "POP").

Programmatype instellen

Druk langer dan 2 seconden op de toets AF PTY; de PTY-code van het huidige station verschijnt. Selecteer de gewenste code door de toets/draaiknop ON/OFF te draaien. Druk vervolgens op de toets ◀ of ▶ om het automatisch zoeken naar stations te starten met de geselecteerde PTY-code. Het automatisch zoeken stopt automatisch als een station is gevonden dat het geselecteerde programmatype biedt; op het display verschijnt het programmatype (bijv. "POP") en het opschrift "PTY" knippert.

BELANGRIJK Als geen enkel station het geselecteerde programmatype uitzendt, wordt er afgestemd op het laatst beluisterde station en wordt de PTY-functie uitgeschakeld.

PTY-functie uitschakelen

Als bij ingeschakelde PTY-functie binnen 10 seconden geen enkele handeling wordt uitgevoerd, wordt teruggekeerd naar de status voorafgaand aan het indrukken van de toets AF PTY en wordt de laatst geselecteerde PTY-code opgeslagen.

MENU

Functies van de toets MENU RDS

Druk voor het inschakelen van de Menu-functie kort op de toets MENU RDS.

U krijgt nu toegang tot het hoofdmenu. Voor toegang tot het submenu moet u de toets MENU RDS langer dan 2 seconden indrukken.

Druk voor het doorlopen van de menu-functies op de toets MENU RDS.

De functies van het **Hoofdmenu** zijn:

- 1 In-/uitschakelen handmatig (MANUAL) stations zoeken (TUNING SEEK)
- 2 CD Compression
- 3 Bevestigingssignaal functies (BEEP)
- 4 Ontvangstgevoeligheid instellen (SENS DX/LO)
- 5 In-/uitschakelen informatieprogramma's (NEWS)
- 6 Snelheidsafhankelijke volumeregeling (SVC)
- 7 Afstemmen op verkeersinformatie (EON TA)
- 8 In-/uitschakelen loudness (LOUDNESS)

9 Toekennen van namen aan CD's (CD NAMING) (alleen bij CD-wisselaar)

10 Namen toekennen/muziekstukken op CD selecteren (TPM = Track Program Memory).

De functie kan worden in-/uitgeschakeld met toets ◀ of ▶.

De functies van het **Submenu** zijn:

- 1 Weergave van de tijd via het huidige RDS-station (indien beschikbaar)
- 2 In-/uitschakelen "dynamische vervormingsbegrenzer" (AUDIO CLIP DETECT)
- 3 Instellen maximaal volume bij inschakeling (MAX VOLUME)
- 4 Volumeregeling van de telefoon (PHONE)
- 5 Selecteren van de instelling AUTO waardoor het in-/uitschakelen van de radio wordt gekoppeld aan het starten/uitzetten van de motor.

Schakel de geselecteerde functie in of uit met de toets/draaiknop ON/OFF.

OPMERKING Iedere keer als u naar een volgende instelling gaat, wordt de voorgaande instelling opgeslagen.

MOGELIJKE INSTELLINGEN

Functies van het Hoofdmenu

1 - TUNING SEEK **(in-/uitschakelen handmatig stations zoeken)**

Met deze functie kan handmatig (MANUAL) of automatisch (AUTO) naar opgeslagen stations worden gezocht.

Met de toets ◀ of ▶ kunt u de zoekwijze veranderen, van handmatig naar automatisch en omgekeerd.

Op het display verschijnt de huidige status van de functie:

- “TUNING SEEK: AUTO”: automatisch zoeken ingeschakeld
- “TUNING SEEK: MANUAL”: handmatig zoeken ingeschakeld.

2 - CD Compression

Deze functie verbetert de geluidswaardering afhankelijk van het muziekgenre tijdens de weergave van een CD.

U kunt de functie in- of uitschakelen met de toets ◀ of ▶.

Op het display verschijnt de huidige status van de functie:

- “COMPRESSION: ON” = functie ingeschakeld
- “COMPRESSION: OFF” = functie uitgeschakeld.

3 - BEEP **(bevestigingssignaal functies)**

De functie BEEP is standaard ingeschakeld (opschrift “ROGER BEEP-ON” op het display).

Bij het indrukken van de toetsen klinkt er een bevestigingssignaal (BEEP).

U kunt de functie in- of uitschakelen met de toets ◀ of ▶.

Op het display verschijnt de huidige status van de functie:

- “ROGER BEEP: ON” = functie ingeschakeld
- “ROGER BEEP: OFF” = functie uitgeschakeld.

4 - SENS DX/LO **(ontvangstgevoeligheid instellen)**

Met deze functie kunt u de ontvangstgevoeligheid voor het automatisch zoeken naar stations wijzigen. Als de lage ontvangstgevoeligheid is ingesteld “SENSITIVITY: LOCAL”, wordt alleen gezocht naar stations met een optimale ontvangst; als de hoge ontvangstgevoeligheid is ingesteld “SENSITIVITY: DISTANT”, wordt daarentegen naar alle stations gezocht. Als u zich echter in een gebied bevindt waarin vele stations uitzenden en u alleen die stations wilt selecteren met het sterkste signaal, moet de lage ontvangstgevoeligheid worden ingesteld SENSITIVITY: LOCAL”.

U kunt de functie in- of uitschakelen met de toets ◀ of ▶.

Op het display verschijnt de huidige status van de functie:

- “SENSITIVITY: LOCAL” = lage ontvangstgevoeligheid
- “SENSITIVITY: DISTANT” = hoge ontvangstgevoeligheid.

5 - NEWS (in-/uitschakelen informatieprogramma's)

Deze functie is vergelijkbaar met de TA-functie: als op een FM-station is afgestemd en het programmatype NEWS is ingeschakeld, gebeurt het volgende als er nieuws wordt uitgezonden:

- het volume dat voor de TA-functie is gekozen, wordt ingesteld als de TUNER (Radio) wordt ingeschakeld;
- er wordt van de huidige audiobron (CD-speler of CD-wisselaar) overgeschakeld naar de TUNER (Radio), als een andere bron was ingeschakeld, en het volume van de TA-functie wordt ingesteld.

Bij ingeschakelde TUNER (Radio) moet op een FM-station zijn afgestemd dat de code NEWS uitzendt.

U kunt de functie in- of uitschakelen met de toets ◀ of ▶.

Op het display verschijnt de huidige status van de functie:

- “NEWS: ON” = functie ingeschakeld
- “NEWS: OFF” = functie uitgeschakeld.

6 - SVC (snelheidsafhankelijke volumeregeling)

Met de SVC-functie wordt automatisch het volume verhoogd als de snelheid toeneemt, waardoor het volumeniveau wordt aangepast aan het achtergrondgeluid in het interieur.

Als u op de toets ◀ of ▶ drukt, wijzigt de instelling van de SVC van OFF naar het geselecteerde niveau (tussen 1 en 7). Hoe hoger de waarde des te groter is de toename van het volume als de snelheid van de auto stijgt.

Op het display verschijnt de huidige status van de functie:

- “SPEED VOLUME OFF” = functie uitgeschakeld
- “SPEED VOLUME: +3” = functie ingeschakeld en weergave van het niveau.

7 - EON TA DX/LO (afstemmen op verkeersinformatie)

Met deze functie kunt u de ontvangstgevoeligheid wijzigen voor het zoeken naar stations die verkeersinformatie uitzenden.

U kunt de functie in- of uitschakelen met de toets ◀ of ▶.

Op het display verschijnt de huidige status van de functie:

- “TRAFFIC: LOCAL” = lage ontvangstgevoeligheid
- “TRAFFIC: DISTANT” = hoge ontvangstgevoeligheid

8 - LOUDNESS (in-/uitschakelen loudness)

Met de Loudness-functie verbetert de geluidswaergave op een laag geluidsniveau, omdat de bassen en hoge tonen versterkt worden.

U kunt de functie in- of uitschakelen met de toets ◀ of ▶.

Op het display verschijnt de huidige status van de functie:

- “LOUDNESS: ON” = functie ingeschakeld
- “LOUDNESS: OFF” = functie uitgeschakeld.

9 - CD NAMING (naam aan CD toekennen) (alleen bij CD-wisselaar)

Met deze functie kunnen de CD's in de CD-wisselaar van een naam worden voorzien van maximaal 8 tekens.

Deze functie kan alleen worden geselecteerd als de CD-wisselaar is ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om een CD van een naam te voorzien (CD Naming):

- op het display verschijnt het opschrift “Naam 1”:

- selecteer met de toets/draaiknop ON/OFF de CD (tussen 1 en 10) die u van een naam wilt voorzien (alleen actief als de 10 geheugens voor de CD-namen allemaal in gebruik zijn)

- gebruik de toets ► om de CD te bevestigen die u van een nieuwe naam wilt voorzien

- het eerste karakter van de CD-naam knippert om de plaats van de cursor aan te geven

- kies met de toets/draaiknop ON/OFF de letters (van “A” tot “Z”) van de naam die u aan de CD wilt geven

- gebruik de toets ► of ◀ om met de cursor door de karakters te lopen

- druk op de toets MENU RDS om de naam te bevestigen en naar de functie TPM (Track Program Memory) te gaan

- als default verschijnt op het display het opschrift “PLAY TRACK: ALL”; als u de optie ALL van TPM selecteert, verschijnt op het display het opschrift “PLAY TRACK: ALL”; anders verschijnt het opschrift “PLAY TRACK: 10 – Y or N” (JA of NEE)

- met de toets/draaiknop ON/OFF kunt u ALL, 1, 2, 3 ... max. aantal muziekstukken selecteren

- met de toets ► of ◀ voert u het nummer van het huidige muziekstuk in of wist u het nummer uit de TPM-lijst

- druk op de toets MENU RDS om de weergavelijst van de CD's te bevestigen. Hierna komt u automatisch bij de volgende menufunctie.

10 - TPM (namen toekennen/ muziekstukken selecteren)

Deze functie kan alleen worden ingeschakeld als er een CD is geladen.

Als de CD al van een naam voorzien is, verschijnt die naam op het display.

Met de TPM-functie kunt u vervolgens:

- maximaal 10 CD's van een naam voorzien van maximaal 12 karakters

- de weergegeven muziekstukken selecteren (in de oorspronkelijke volgorde en maximaal 99)

Van iedere CD wordt de totale speelduur en het totaal aantal muziekstukken weergegeven.

BELANGRIJK Als tijdens het invoeren van de naam of de TPM ten minste 20 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt, wordt afgestemd op de huidige audiobron en wordt geen enkele wijziging opgeslagen.

Functies van het Submenu

1 - RDS (weergave van de tijd via het station)

Voor weergave van de tijd via het huidige RDS-station (indien beschikbaar).

2 - AUDIO CLIP DETECT (in-/uitschakelen "dynamische vervormingsbegrenzer")

Deze functie vermindert automatisch het uitgangssignaal van de radio bij te veel vervorming, zodat de juiste werking van de luidsprekers niet in gevaar wordt gebracht.

U kunt de functie in- of uitschakelen met de toets ◀ of ▶.

Op het display verschijnt de huidige status van de functie:

– "CLIP DETECT: ON" = functie ingeschakeld

– "CLIP DETECT: OFF" = functie uitgeschakeld.

3 - MAX VOLUME (instellen maximaal volume bij inschakeling)

Met deze functie kunt u het volume van de autoradio instellen (tussen 10 en 33) bij inschakeling van de autoradio.

Stel het volume in met de toets/draaiknop ON/OFF.

Op het display verschijnt het ingestelde volume (bijv. "MAX VOLUME: 25").

4 - PHONE (volumeregeling van de telefoon)

Met deze functie kunt u het volume van de telefoon instellen (tussen 1 en 3).

Op het display verschijnt als default het opschrift "PHONE LEVEL: OFF" (volume door de fabrikant ingesteld, komt overeen met het maximale niveau).

Met de toets/draaiknop ON/OFF kunt u het volume instellen op 3 verschillende niveaus (PHONE LEVEL 1, PHONE LEVEL 2 en PHONE LEVEL 3): hoe hoger het nummer des te lager het volumeniveau.

5 - AUTO (functie instellen)

Met deze functie kunt u het in- of uitschakelen van de radio wel of niet koppelen aan het starten of uitzetten van de motor.

Als de functie is ingeschakeld en de radio wordt uitgeschakeld als u de motor uitzet, kunt u hem altijd weer inschakelen.

Als de functie is uitgeschakeld, blijft de radio, indien ingeschakeld, bij het uitzetten van de motor ingeschakeld.

U kunt de functie in- of uitschakelen met de toets ◀ of ▶.

Op het display verschijnt de huidige status van de functie:

– "AUTO: ON" = functie ingeschakeld

– "AUTO: OFF" = functie uitgeschakeld.

CD-SPELER

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt alleen de werking van de CD-speler beschreven: zie voor de werking van de autoradio het hoofdstuk “FUNCTIES EN INSTELLINGEN”.

CD-SPELER SELECTEREN


Om de in de autoradio geïntegreerde CD-speler in te schakelen, moet u, bij een geladen CD, de autoradio inschakelen door op de toets/draaiknop ON/OFF te drukken; druk vervolgens herhaaldelijk kort op de toets SRC om de audiobron “CD” te selecteren.

Als er een CD in de speler wordt geplaatst, wordt, ook als de autoradio is uitgeschakeld, de CD-speler automatisch ingeschakeld.

Voor een optimale weergave raden wij aan originele CD's te gebruiken. Als u een CD R/RW gebruikt, dan moet deze van goede kwaliteit zijn en tijdens het opnemen op de laagst mogelijke snelheid zijn beschreven.

LADEN/UITWERPEN VAN DE CD

Steek de CD voorzichtig in de opening, zodat de CD automatisch en op de juiste wijze in de speler wordt geladen.

Druk bij ingeschakelde autoradio op de toets  voor het automatisch uitwerpen van de CD.

INFORMATIE OP HET DISPLAY



Als de CD-speler is ingeschakeld, verschijnen op het display de volgende meldingen:

- “CD”: geeft aan dat de CD-speler is ingeschakeld
- “TRACK 12”: geeft het nummer aan van het muziekstuk op de CD
- “11.04”: geeft de verstreken speeltijd aan vanaf het begin van het muziekstuk.

MUZIEKSTUK SELECTEREN (vooruit/achteruit)

Druk kort op de toets  om het volgende muziekstuk op de CD te beluisteren en op de toets  om het vorige muziekstuk te beluisteren.

Houd de toets ingedrukt om de muziekstukken te doorlopen.

Als het muziekstuk al meer dan 3 seconden wordt weergegeven en op de toets  wordt gedrukt, wordt het muziekstuk vanaf het begin herhaald. Als u in dat geval het vorige muziekstuk wilt beluisteren, moet de toets  tweemaal na elkaar worden ingedrukt.

MUZIEKSTUKKEN SNEL VOORUIT-/TERUGSPOELEN

Houd toets **▷** ingedrukt om het gekozen muziekstuk versneld vooruit te spoelen of houd toets **◀** ingedrukt om het gekozen muziekstuk versneld achteruit te spoelen. Het snel vooruit-/terugspoelen wordt onderbroken als u de toets loslaat.

MUZIEKSTUK SNEL SELECTEREN (vooruit/achteruit)

Druk kort op de toets/draaiknop **3 F-TRK** voor een snelle selectie. Op het display verschijnt het opschrift "TRx FAST-TRACK" (x geeft het nummer van het muziekstuk aan).

Draai de toets/draaiknop **ON/OFF** om het gewenste muziekstuk te selecteren en bevestig het door de toets kort in te drukken: de weergave van het gewenste muziekstuk wordt gestart.

FUNCTIE PAUSE

Druk om de CD-speler in de pauze-stand te zetten kort op de toets **MUTE**. Op het display verschijnt het opschrift "CD PAUSE".

Druk om de weergave te hervatten opnieuw op de toets **MUTE**.

FUNCTIE TRACK SCAN (muziekstukken op CD kort beluisteren)

Met deze functie kan het begin van alle muziekstukken op de CD kort beluisterd worden.

Houd de toets **SCAN** ingedrukt; alle muziekstukken op de CD worden 10 seconden weergegeven.

Weergavevolgorde van de muziekstukken:

- van het muziekstuk volgend op het weergegeven muziekstuk tot het laatste muziekstuk op de CD
- van het eerste muziekstuk op de CD tot het muziekstuk dat werd weergegeven toen de Scan-functie werd ingeschakeld.

De Scan-functie wordt in de volgende gevallen onderbroken:

- als de autoradio wordt uitgeschakeld
- als opnieuw op de toets **SCAN** wordt gedrukt
- als van audiobron wordt gewisseld.

FUNCTIE TRACK REPEAT (muziekstuk herhalen)

Druk kort op toets 5 RPT: op het display verschijnt het opschrift "CD REPEAT TRACK".

Druk toets 5 RPT nogmaals in om de functie uit te schakelen: op het display verschijnt het opschrift "CD REPEAT OFF".

Als een andere audiobron wordt gekozen, wordt de functie uitgeschakeld.

Voor een optimale weergave raden wij aan originele CD's te gebruiken. Als u een CD R/RW gebruikt, dan moet deze van goede kwaliteit zijn en tijdens het opnemen op de laagst mogelijke snelheid zijn beschreven.

FUNCTIE RANDOM (willekeurige weergave van de muziekstukken)

U kunt de willekeurige weergave van de muziekstukken op de CD starten door kort op toets 6 RND te drukken. Er wordt een nieuw muziekstuk weergegeven en op het display verschijnt het opschrift "CD RANDOM TRACK".

Druk toets 6 RND nogmaals in om de functie uit te schakelen: op het display verschijnt het opschrift "CD RANDOM OFF".

Als de Random-functie is ingeschakeld, worden alle muziekstukken op de CD in willekeurige volgorde weergegeven.

Als een andere audiobron wordt gekozen, wordt de functie uitgeschakeld.

OPMERKING Als tijdens de willekeurige weergave snel wordt door-/teruggespoeld naar het volgende/vorige muziekstuk, wordt de huidige RANDOM-lijst gewist en wordt er een nieuwe samengesteld. Hierdoor kunnen een of meerdere muziekstukken vlak na elkaar worden weergegeven.

FUNCTIE TPM (weergavevolgorde muziekstukken opslaan)

De weergavevolgorde van de muziekstukken op een CD kan met de TPM-functie (Track Program Memory) worden opgeslagen; de muziekstukken op de CD worden dan in de opgeslagen volgorde afgespeeld.

Zie voor het opslaan van de weergavevolgorde van de muziekstukken, de paragraaf "TOEKENNEN VAN NAMEN/SELECTEREN VAN CD-MUZEKSTUKKEN (TPM)" in het hoofdstuk "RADIO".

MP3 CD-SPELER

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt alleen de werking van de MP3 CD-speler beschreven: zie voor de werking van de autoradio het hoofdstuk “FUNCTIES EN INSTELLINGEN”.

OPMERKING MPEG LAYER-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson multimedia.

MP3-SPELER

Naast het weergeven van normale audio-CD's, kan de autoradio ook CD-ROM's weergeven waarop MP3-bestanden zijn geregistreerd. De autoradio werkt op dezelfde wijze als de autoradio met CD-speler wanneer een audio-CD wordt geladen, met uitzondering van de functies TOEKENNEN VAN NAMEN/SELECTEREN VAN CD-MUZIEKSTUKKEN (TPM) en CD NAMING die uitgeschakeld blijven.

MP3-CD LEZEN

Als u een CD-ROM laadt, gebeurt het volgende:

– Alle sporen op de CD worden gescand met als doel audiobestanden te vinden. Audiobestanden hebben voorrang boven andere bestanden. Bij de identificatie geeft de autoradio alleen deze bestanden weer. Op het display verschijnt de naam van het muziekstuk, gevolgd door de knipperende aanduiding “SCAN” (bijv. “MIDNIGHT MOTION SCAN”).

– Alle MP3-muziekstukken worden gelezen met het doel de structuur van de mappen en muziekstukken te bepalen. Tijdens deze fase verschijnt op het display het opschrift “READING DISC” (disc lezen). Het lezen van een ingewikkelde structuur van MP3-muziekstukken op een CD-ROM (bestaande uit verschillende sessies met veel mappen en muziekstukken), kan ongeveer 2 minuten duren.

Voor een optimale weergave raden wij het gebruik aan van CD R/RW's van goede kwaliteit die tijdens het opnemen

op de laagst mogelijke snelheid zijn beschreven.

Het lezen van de CD-ROM wordt in de volgende gevallen beëindigd:

– als de CD-ROM juist gelezen wordt en de MP3-bestanden zijn geïdentificeerd. In dat geval verschijnt op het display de icoon “MP3” en start de weergave van de muziekstukken vanaf het eerste muziekstuk in de eerste map (zie de volgende paragraaf “AFSPEELWIJZE MUZIEKSTUKKEN”);

– als na 2 minuten het lezen van de CD-ROM niet is beëindigd. Op het display verschijnt ongeveer 5 seconden het opschrift “CHECK DISC” (disc controleren). In dat geval wordt overgeschakeld naar de Tuner (Radio).

– als geen enkel MP3-muziekstuk wordt gevonden. In dat geval verschijnt op het display ongeveer 5 seconden het opschrift “NO MP3 FILES”. In dat geval wordt overgeschakeld naar de Tuner (Radio).

AFSPEELWIJZE MUZIEK-STUKKEN

Tijdens de weergave van een CD-ROM waarop MP3-bestanden zijn geregistreerd, verschijnen op het display de naam en de speelduur van het muziekstuk (bijv. "MIDNIGHT MOTION 4:37").

Tijdens de weergave kunnen de volgende handelingen worden uitgevoerd:

- naam van het muziekstuk één keer of continu doorlopen
- muziekstukken naar boven of naar beneden doorlopen (één keer, meerdere malen of continu)
- mappen naar boven of naar beneden doorlopen (zie de volgende paragraaf "STRUCTUUR VAN DE MAPPEN").

FUNCTIE DISP

Met deze functie kan de op het display weergegeven CD-informatie worden gewijzigd (muziekstuk, map, naam zanger, naam album enz.). Deze functie kan worden ingeschakeld door toets 4 DISP langer dan 2 seconden in te drukken; kies vervolgens met de toets/draaiknop ON/OFF de gewenste weergave.

Bij ingeschakelde MP3-speler:

- worden alleen MP3-muziekstukken weergegeven
- worden de muziekstukken van iedere map in alfabetisch-numerieke volgorde weergegeven (ook die zijn geordend volgens hetzelfde criterium) (het is raadzaam een nummer voor de bestandsnaam te plaatsen, bijv. "01", "02" of "001", "002")
- wordt teruggekeerd naar het begin van het laatst beluisterde muziekstuk, iedere keer als de autoradio weer wordt ingeschakeld.

Tijdens het selecteren van het muziekstuk (zie de paragraaf muziekstuk selecteren (vooruit/achteruit), toont het display het nummer van de map en het nummer en de naam van het muziekstuk (bijv. "3/13 MIDNIGHT MOTION").

Om het selecteren van het gewenste muziekstuk te vergemakkelijken, onderhoudt het systeem hoeveel keer een voorkeuzetoets (van 1 tot 6) wordt ingedrukt, en wordt direct naar het muziekstuk gesprongen alsof het een enkel verzoek is.

BELANGRIJK Als de MP3-muziekstukken geregistreerd zijn met een variabele bitsnelheid, kan de op het display weergegeven speelduur afwijkingen vertonen.

BELANGRIJK De CD-speler kan de meeste in de handel verkrijgbare compressiesystemen lezen (bijv. LAME, BLADE, XING, FRAUNHOFER) maar, door de verdergaande ontwikkeling van dergelijke systemen, kan het lezen van alle compressieformaten niet worden gegarandeerd.

STRUCTUUR VAN DE MAPPEN

De autoradio met MP3-speler:

- herkent alleen de mappen met MP3-bestanden
- brengt, als de MP3-bestanden van een CD-ROM zijn onderverdeeld in meerdere “submappen”, de structuur van de MP3-bestanden terug tot een structuur met een enkel niveau, of brengt de “submappen” terug naar het niveau van hoofdmappen (zie het voorbeeld hierna).

Bijvoorbeeld: Een CD met de volgende structuur:

🎵 - MP3 collection - Volume I

📁 - Celine Dion

📁 - Falling into you

🎵 - It's all coming back to me now.mp3

🎵 - Because you loved me.mp3

📁 - Incognito

🎵 - Incognito.mp3

🎵 - Lolita.mp3

🎵 - Delivre-Moi.mp3

📁 - Prodigy

📁 - Experience

🎵 - Jericho.mp3

🎵 - Wind it up.mp3

🎵 - Out of space.mp3

📁 - The fat of the land

📁 - Favourite songs

🎵 - Breathe.mp3

🎵 - Firestarter.mp3

De autoradio herkent de map en gaat vervolgens verder naar de volgende map:

📁 - Falling into you

📁 - Incognito

📁 - Experience

📁 - Favourite songs

De icoon 📁 geeft aan dat de autoradio bezig is de naam van de map weer te geven. Iedere keer als de mappen naar boven of naar beneden worden doorlopen, worden de naam en het nummer van de map weergegeven (met een maximale lengte van 15-18 tekens, afhankelijk van het nummer van de map).

Als u met de toets MENU RDS de optie “ON” of “ONCE” selecteert van de functie om de naam te doorlopen (zie de paragraaf “FUNCTIE NAME SCROLL”), dan wordt de volledige naam van de map één keer doorlopen bij mapweergave, voordat wordt teruggekeerd naar de afgebroken weergave.

VOLGENDE/VORIGE MAP SELECTEREN

Druk kort op toets 1 CD 📁 + voor weergave van de muziekstukken in de volgende map.

Druk kort op toets 2 CD 📁 – voor weergave van de muziekstukken in de vorige map.

Op het display verschijnen het nummer en de naam van de volgende/vorige map (bijv. “9 MISC COLLECTION”).

FUNCTIE FOLDER REPEAT (muziekstukken herhalen)

Als u kort op toets 5 RPT drukt, wijzigt de herhaalfunctie van de muziekstukken: op het display verschijnen, als de toets steeds wordt ingedrukt, de volgende opschriften: "CD REPEAT TRACK" -> "CD REPEAT FOLDER" -> "CD REPEAT DISC" -> "CD REPEAT OFF".

Bij deze opschriften horen de volgende functies:

- "CD REPEAT TRACK": huidige muziekstuk herhalen.
- "CD REPEAT FOLDER": muziekstukken van de geselecteerde map herhalen.
- "CD REPEAT DISC": gehele MP3-CD herhalen.
- "CD REPEAT OFF": herhaalfunctie muziekstukken uitschakelen.

Als een andere audiobron wordt gekozen, wordt de functie uitgeschakeld.

FUNCTIE RANDOM (willekeurige weergave van de muziekstukken in een map)

U kunt de willekeurige weergave van de muziekstukken op de CD starten door kort op toets 6 RND te drukken: op het display verschijnen, als de toets steeds wordt ingedrukt, de volgende opschriften: "CD RANDOM FOLDER"-> "CD RANDOM DISC"-> "CD RANDOM OFF".

Bij deze opschriften horen de volgende functies:

- "CD RANDOM FOLDER": willekeurige weergave van de muziekstukken van de geselecteerde map.
- "CD RANDOM DISC": willekeurige weergave van de muziekstukken op de MP3-CD.
- "CD RANDOM OFF": willekeurige weergave van muziekstukken uitschakelen.

Als een andere audiobron wordt gekozen, wordt de functie uitgeschakeld.

OPMERKING Als tijdens de willekeurige weergave snel wordt door-/teruggespoeld naar het volgende/vorige muziekstuk, wordt de huidige RANDOM-lijst gewist en wordt er een nieuwe samengesteld. Hierdoor kunnen een of meerdere muziekstukken vlak na elkaar worden weergegeven.

WEERGAVE VAN HET NUMMER EN DE NAAM VAN DE MAP OP HET DISPLAY

Druk kort op toets 4 DISP voor weergave van het nummer en de naam van de map op het display.

Als u opnieuw op toets 4 DISP drukt (of na ongeveer 5 seconden), wordt teruggekeerd naar de vorige weergave.

MUZIEKSTUK SELECTEREN (vooruit/achteruit)

Druk kort op de toets ► om het volgende muziekstuk op de CD-ROM te beluisteren en op de toets ◀ om het vorige muziekstuk te beluisteren.

Als u opnieuw op de toets ► drukt, kunt u handmatig het volgende gewenste muziekstuk zoeken. Het display toont het nummer van de map en het nummer en de naam van het muziekstuk, gevolgd door het opschrift "TK SEEK" (muziekstuk zoeken) (bijv. "3/13 TK SEEK +6").

Als u opnieuw op de toets ◀ drukt, kunt u handmatig het vorige gewenste muziekstuk zoeken. Ook in dit geval toont het display het nummer van de map en het nummer en de naam van het muziekstuk, gevolgd door het opschrift "TK SEEK" (muziekstuk zoeken) (bijv. "3/13 TK SEEK -4").

Houd de toets ingedrukt om de muziekstukken te doorlopen. Op het display worden het nummer van de map en het nummer en de naam van het muziekstuk weergegeven (bijv. "3/13 MIDNIGHT MOTION").

Als het muziekstuk al meer dan 3 seconden wordt weergegeven en op de toets ◀ wordt gedrukt, wordt het muziekstuk vanaf het begin herhaald. Als u in dat geval het vorige muziekstuk wilt beluisteren, moet de toets ◀ tweemaal na elkaar worden ingedrukt.

MUZIEKSTUK SNEL SELECTEREN (vooruit/achteruit)

Druk kort op de toets/draaiknop 3 F-TRK voor een snelle selectie. Op het display verschijnt het opschrift "Fy TRx FAST-TRACK" (y geeft het nummer van de map aan, x het nummer van het muziekstuk).

Draai de toets/draaiknop ON/OFF om het gewenste muziekstuk te selecteren en bevestig het door de toets kort in te drukken: de weergave van het gewenste muziekstuk wordt gestart.

FUNCTIE NAME SCROLL (namen van muziekstukken/ mappen doorlopen)

Druk kort op de toets MENU RDS om het menu te doorlopen en het volledig doorlopen van de namen van de mappen in te schakelen/één keer in te schakelen/uit te schakelen.

Het display toont, afhankelijk van het geval:

- "NAME SCROLL: ON" = continu doorlopen van de volledige namen van de muziekstukken/mappen
- "NAME SCROLL: ONCE" = afzonderlijk doorlopen van de volledige naam van de map en daarna weergave van 15/16 tekens
- "NAME SCROLL: OFF" = vaste weergave van de eerste 15/16 tekens van de naam van het muziekstuk/de map.



Wendt u voor de installatie van de CD-wisselaar en de bijbehorende aansluiting uitsluitend tot de Fiat-dealer.

INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt alleen de werking van de CD-wisselaar (indien aanwezig) beschreven: zie voor de werking van de autoradio het hoofdstuk "FUNCTIES EN INSTELLINGEN".

CD-WISSELAAR SELECTEREN

Om de CD-wisselaar in te schakelen, moet u de autoradio inschakelen; druk vervolgens kort en herhaaldelijk op de toets SRC om de audiobron "CDC" (CD-wisselaar) te selecteren.

EVENTUELE FOUTMELDINGEN

Als de wisselaar geen enkele CD bevat, verschijnt op het display het opschrift "NO CD". Als ten minste een CD aanwezig is, dan wordt deze weergegeven.

Als de CD niet gelezen kan worden, wordt de volgende CD gekozen; als geen van de andere CD's gelezen kan worden, dan verschijnt op het display het opschrift "NO CD". Ten slotte wordt een andere audiobron weergegeven.

WERKING

Om de CD's in de CD-wisselaar weer te geven, moet u de functie "CDC" selecteren door kort en herhaaldelijk op de toets SRC te drukken.

Als voor de eerste maal een CD wordt weergegeven, nadat de wisselaar is geplaatst, dan begint de weergave met het eerste muziekstuk van de eerste CD in de wisselaar.

Tijdens de weergave toont het display het nummer van het muziekstuk dat wordt afgespeeld (bijv. "TRACK 12" = twaalfde muziekstuk), de verstreken speelduur vanaf het begin van het muziekstuk (bijv. "11:10" = 11 minuten en 10 seconden) en het nummer van de geselecteerde Compact Disc (bijv. "CDC3" = derde Compact Disc), afhankelijk van de geselecteerde menufunctie.

CD SELECTEREN

Druk op toets 1 CD + om de volgende CD te selecteren en op toets 2 CD – om de vorige CD te selecteren.

Als in de houder op de gekozen plek geen CD aanwezig is, dan verschijnt op het display het opschrift “NO CD”. Vervolgens wordt automatisch de volgende CD weergegeven.

MUZIEKSTUK SELECTEREN (vooruit/achteruit)

Druk kort op de toets ► om het volgende muziekstuk op de beluisterde CD weer te geven.

Druk kort op de toets ◀ om het vorige muziekstuk op de beluisterde CD weer te geven.

MUZIEKSTUKKEN SNEL VOORUIT-/TERUGSPOELEN

Houd toets ► ingedrukt om het gekozen muziekstuk versneld vooruit te spoelen of houd toets ◀ ingedrukt om het gekozen muziekstuk versneld achteruit te spoelen. Het snel vooruit-/terugspoelen wordt onderbroken als u de toets loslaat.

FUNCTIE SCAN (muziekstukken op CD kort beluisteren)

Met deze functie kunnen alle muziekstukken op de geselecteerde CD kort beluisterd worden.

Houd de toets SCAN ingedrukt; alle muziekstukken op de CD worden 10 seconden weergegeven. Tijdens de weergave van het muziekstuk verschijnen de gegevens van de CD-wisselaar (naam van de CD-wisselaar, verstreken speelduur en nummer van het weergegeven muziekstuk) en het opschrift “SCAN” op het display (bijv. “CDC3 SCAN TK12 0.04”)

Als de functie Scan is ingeschakeld, dan worden de functies Repeat en Mix uitgeschakeld.

Weergavevolgorde van de muziekstukken:

- van het weergegeven muziekstuk tot het laatste muziekstuk op de CD
- van het eerste muziekstuk op de CD tot het muziekstuk dat werd weergegeven toen de Scan-functie werd ingeschakeld.

De Scan-functie wordt in de volgende gevallen onderbroken:

- als de autoradio wordt uitgeschakeld
- als opnieuw op de toets SCAN wordt gedrukt om de weergave van het huidige muziekstuk te hervatten
- na het indrukken van de toets ► of ◀ waardoor naar het volgende of vorige muziekstuk wordt gegaan
- als op een van de voorkeuzetoetsen wordt gedrukt
- als van audiobron wordt gewisseld
- als op de toets MENU RDS wordt gedrukt.

Als de Scan-functie niet wordt onderbroken, dan wordt na beëindiging van de Scan-functie het muziekstuk weergegeven dat werd beluisterd voordat de Scan-functie werd gestart.

FUNCTIE PAUSE

Druk om de CD-speler in de pauze-stand te zetten kort op de toets MUTE. Op het display verschijnt het opschrift "CDC MUTE".

Druk om de weergave te hervatten opnieuw op de toets MUTE.

De pauzefunctie wordt automatisch uitgeschakeld als van audiobron wordt gewisseld.

FUNCTIE TRACK REPEAT (muziekstuk herhalen)

Druk kort op voorkeuzetoets 5 RPT om het laatst beluisterde muziekstuk te herhalen: op het display verschijnt het opschrift "CDC REPEAT TRACK".

Druk voorkeuzetoets 5 RPT nogmaals in om de functie uit te schakelen: op het display verschijnt het opschrift "CD REPEAT OFF".

Als een andere audiobron wordt gekozen, wordt de functie uitgeschakeld.

BELANGRIJK Als de herhaalfunctie van het muziekstuk wordt ingeschakeld, dan worden de functies SCAN en MIX uitgeschakeld.

FUNCTIE RANDOM (willekeurige weergave van de muziekstukken)

U kunt de willekeurige weergave van de muziekstukken op de CD starten door op voorkeuzetoets 6 RND te drukken.

Er wordt een nieuw muziekstuk weergegeven en op het display verschijnt het opschrift "CDC RANDOM DISK". Voor een willekeurige weergave van de muziekstukken van alle CD's in de wisselaar, moet u voorkeuzetoets 6 RND nogmaals indrukken; op het display verschijnt het opschrift "CDC RANDOM PACK".

Druk voorkeuzetoets 6 RND nogmaals in om de functie uit te schakelen: op het display verschijnt het opschrift "CDC RANDOM OFF".

WERKING CD-SPELER UITSCHAKELEN

Druk op de toets ▲ of de toets SRC om weer naar de radio te luisteren.

INLEIDING

BEKNOPT
HANDLEIDING

FUNCTIES EN
INSTELLINGEN

RADIO

CD-SPELER

MP3
CD-SPELER

CD-WISSELAAR
(CD)

CODE

GEHEIME CODE VAN RADIO INVOEREN

Het invoeren van de geheime code is noodzakelijk voor de werking van de autoradio als deze voor het eerst op de elektrische installatie van een andere dan de oorspronkelijke auto wordt aangesloten.

Als de radio op de voeding van de auto wordt aangesloten, verschijnt op het display het opschrift "RADIO M - CODE ____".

De geheime code bestaat uit vier cijfers. Elk streepje staat voor een cijfer.

Druk voor het invoeren van het eerste cijfer op de betreffende voorkeuzetoets (tussen 1 en 4). Voer m.b.v. de voorkeuzetoetsen 1-4 de cijfers (tussen 0 en 9) van de geheime code in.

Bevestig het cijfer door toets 5 RPT in te drukken.

WACHTTIJDEN

Om te voorkomen dat de anti-diefstalcode door het invoeren van reeksen willekeurige codes kan worden uitgeschakeld en de autoradio kan worden geactiveerd, zijn er specifieke wachttijden (tussen een poging en de volgende) voorzien. In deze tijdsintervallen kunt u de autoradio in- of uitschakelen, maar niet in werking stellen.

Tijdens de wachttijd mag de autoradio niet worden ingeschakeld.

De autoradio moet echter aangesloten zijn op een permanente voedingsspanning van +12V. De wachttijd is verstreken als op het display het cijfer van de volgende poging zichtbaar is (bijv. 2 - - -).

De volgende tabel geeft de wachttijden aan tussen de afzonderlijke pogingen.

De wachttijd loopt terug als de radio ingeschakeld blijft. Als de autoradio wordt uitgeschakeld en vervolgens weer wordt ingeschakeld, gaat de wachttijd opnieuw in.

De wachttijd is verstreken als op het display het cijfer van de volgende poging zichtbaar is (bijv. 2 - - -).

Mislukte pogingen (op display)	Wacht- tijd (ongeveer)
1	1 minuten
2	2 minuten
3	4 minuten
4	8 minuten
5	16 minuten
6	30 minuten
7	1 uur
8	2 uur
9	4 uur
10	8 uur
11	16 uur
12	24 uur

GEHEIME CODE VAN CD-WISSELAAR INVOEREN

Als de code tussen de autoradio en de CD-wisselaar niet herkend wordt, moeten de 4 cijfers van de geheime code opnieuw handmatig worden ingevoerd om de juiste werking van de CD-wisselaar te herstellen.

Tijdens het invoeren van de geheime code verschijnt op het display het opschrift: "CDC M --CODE ----".

De geheime code bestaat uit vier cijfers en is voor iedere CD-wisselaar anders. Elk streepje staat voor een cijfer.

Druk voor het invoeren van het eerste cijfer op de betreffende voorkeuzetoets (tussen 1 en 4). Voer m.b.v. de voorkeuzetoetsen 1-4 de cijfers (tussen 0 en 9) van de geheime code in.

Bevestig het gekozen cijfer door toets 5 RPT in te drukken.

Als de code op de juiste wijze is ingevoerd, werken de radio en de CD-wisselaar weer op de juiste wijze.

Als de code niet op de juiste wijze is ingevoerd, moet de code opnieuw worden ingevoerd en, indien nodig, nog een keer. Na de derde poging wordt de radio ongeveer 1 uur in "stand-by" gezet voordat nog eens drie invoerpogingen kunnen worden gedaan.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Fiat Auto Nederland B.V. - B. U. After Sales
Importeur voor Nederland: Fiat Auto Nederland b.v. - Singaporestraat 92-100 - 1175RA Lijnden
Druknummer 603.46.847NL - XII/2006 - 1^e editie



De gegevens in deze publicatie zijn uitsluitend indicatief bedoeld. Fiat behoudt zich het recht voor op elk moment de in deze publicatie beschreven modellen om technische of commerciële redenen te wijzigen. Wendt u voor nadere informatie tot de Fiat-dealer. Gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij papier.