

F I A T B R A V O



603.83.122 NL

S N E L G I D S

# DASHBOARD




- 1 Linker hendel: bediening buitenverlichting - 2 Instrumentenpaneel - 3 Rechter hendel: bediening ruitenwissers, achterruitwischer, trip computer - 4 Autoradio - 5 Dashboardkastje - 6 Schakelaarpaneel - 7 Bediening verwarming/ventilatie/airconditioning - 8 Versnellingspook - 9 Bedieningshendel cruise-control.

# INSTRUMENTENPANEEL


- A** Snelheidsmeter
- B** Brandstofmeter
- C** Koelvloeistoftemperatuurmeter
- D** Multifunctioneel display
- E** Toerenteller

🚗 📡 Lampjes aanwezig op Multijet-uitvoeringen

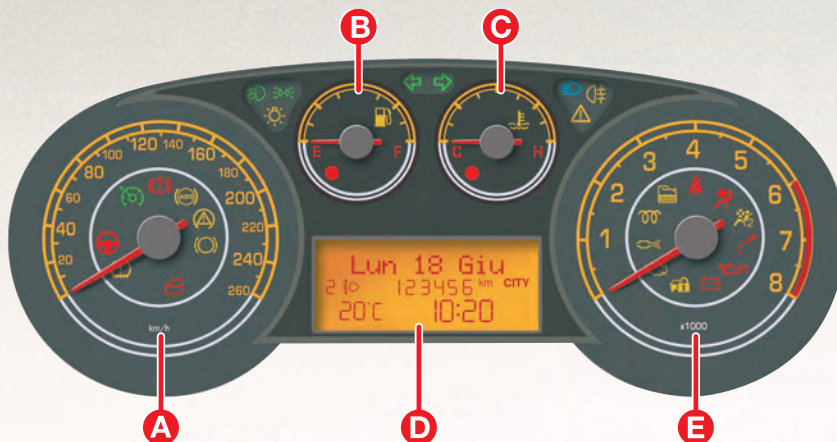

- A** Snelheidsmeter
- B** Brandstofmeter
- C** Koelvloeistoftemperatuurmeter
- D** Instelbaar multifunctioneel display
- E** Toerenteller

🚗 📡 Lampjes aanwezig op Multijet-uitvoeringen

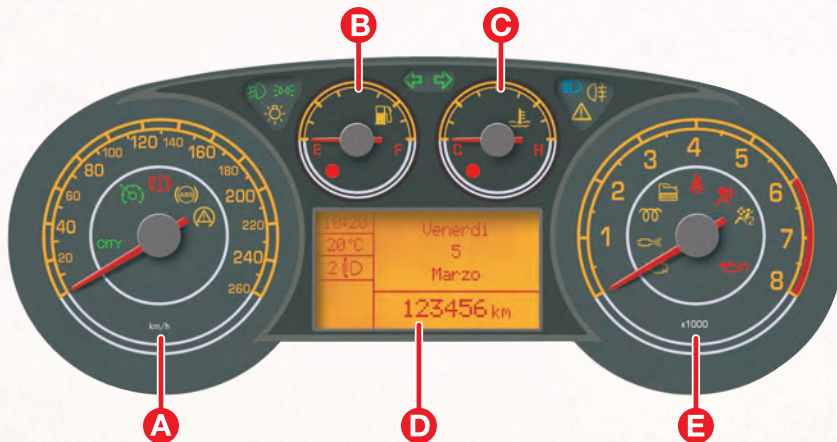






## DE SLEUTEL



De sleutels wordt samen met de CODE card overhandigd.

-  ontgrendeling portieren, achterklep en uitschakeling diefstalalarm
-  vergrendeling portieren, achterklep en inschakeling diefstalalarm
-  op afstand openen van achterklep.


## PORTIEREN



### **Van buitenaf ontgrendelen/openen**


Druk op de knop  van de sleutel en trek de handgreep omhoog.

### **Van buitenaf vergrendelen**

Sluit het portier en druk vervolgens op de knop  van de sleutel.

### **Van binnenuit vergrendelen bij gesloten portieren**


Druk op de knop **A** voor vergrendeling van de portieren.

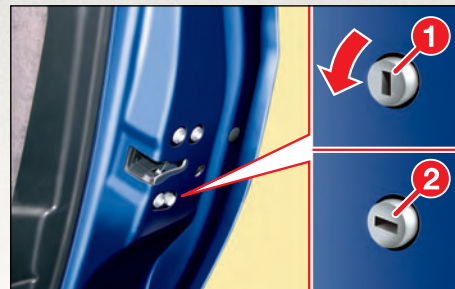

### **Kinderveiligheidsslot (achterportieren)**

- 1** portier kan van binnenuit geopend worden.
- 2** portier blijft van binnenuit vergrendeld

## STOELN

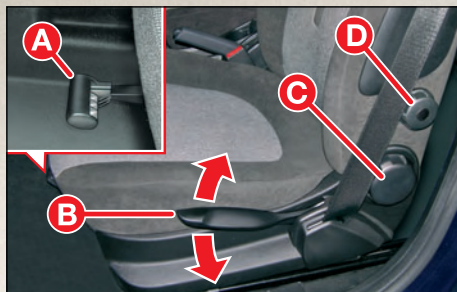


### Voorstoelen met handmatige verstelling

*In lengterichting:* trek de hendel **A** omhoog en schuif de stoel voor- of achteruit.

*In hoogte:* bedien herhaaldelijk de hendel **B** zoals aangegeven door de pijl.

*Rugleuningverstelling:* draai de knop **C**.

*Lendensteunverstelling:* draai de knop **D**.

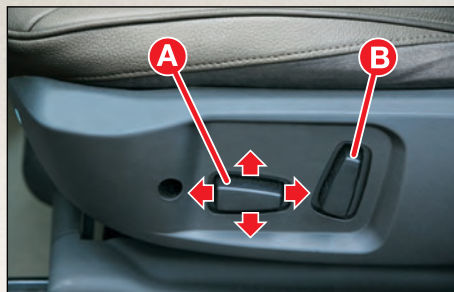

### Voorstoelen met elektrische verstelling


Multifunctionele knop **A**:

- hoogteverstelling van de stoel;
- in lengterichting verplaatsen van de stoel.

Multifunctionele knop **B**:

- verstellen van de rugleuning;
- verstellen van de lendensteun.

## STUURWIEL

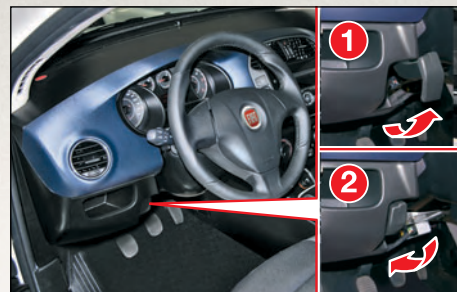

Het stuurwiel kan zowel in lengterichting als in hoogte worden veresteld.

- 1 ontgrendeld (verstelling mogelijk)
- 2 vergrendeld.

## HOOFDSTEUNEN



### Voor


*Omhoog verplaatsen:* trek de hoofdsteun omhoog.

*Omlaag verplaatsen:* druk op de knop **A** en duw de hoofdsteun omlaag.

### Achter

Zet de hoofdsteunen in stand “volledig uitgetrokken”.


## VEILIGHEIDSGORDELS

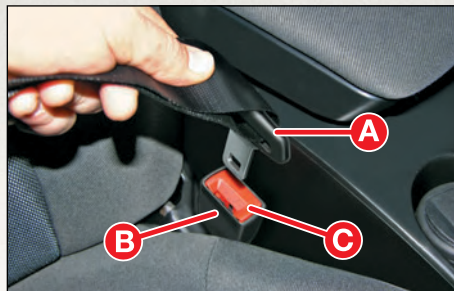

*Omleggen:* druk de gesp **A** in de sluiting **B** totdat hij hoorbaar blokkeert.

*Losmaken:* druk op de knop **C**.

## SPIEGELS

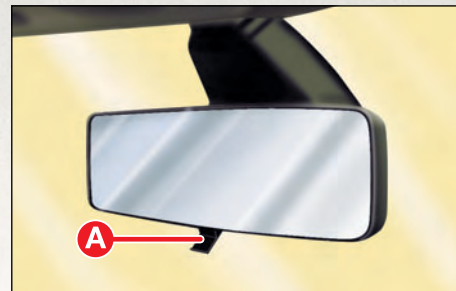

### Binnenspiegel

Normale of anti-verblindingsstand: met de hendel **A**.

### Buitenspiegels

**B** keuze linker of rechter spiegel

**C** gekozen spiegel verstellen.



# HENDELS AAN HET STUUR




## Buitenverlichting

- verlichting uitgeschakeld
- ☀ buitenverlichting ("stadslight") ingeschakeld
- ☾ dimlichten ingeschakeld
- ☾ het grootlicht wordt ingeschakeld als u de hendel naar het dashboard duwt
- ☾ inschakeling schemersensor (automatische in-/uitschakeling van de dimlichten en de buitenverlichting op basis van de lichtsterkte buiten).


## Richtingaanwijzers (pijlen)

- ① rechter richtingaanwijzer
- ② linker richtingaanwijzer.

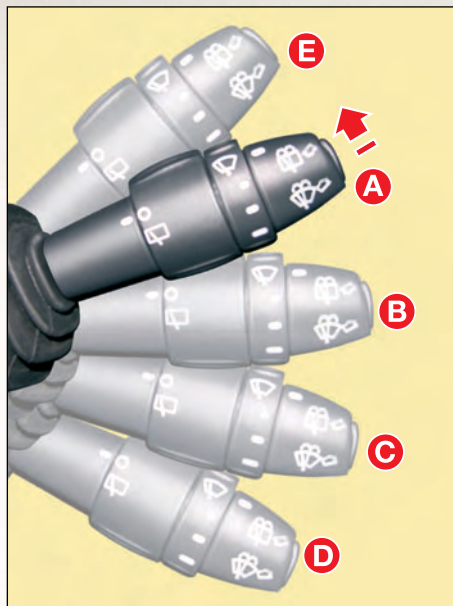

## Ruitenwissers

- A ruitenwissers uitgeschakeld
- B wissen met interval
- C langzaam continu wissen
- D snel continu wissen
- E tijdelijk wissen.

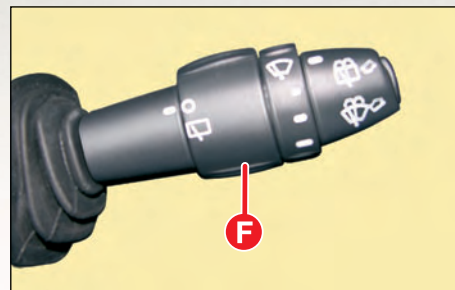

## Achterruitwisser

Draaiknop F in stand ☐.

## Ruitensproeiers


Trek de hendel naar het stuur.

Als u bij ingeschakelde dimlichten de hendel naar het stuur trekt, schakelen ook de koplampsproeiers in.

## Achterruitsproeier

Duw de hendel naar het dashboard.

## CRUISE-CONTROL

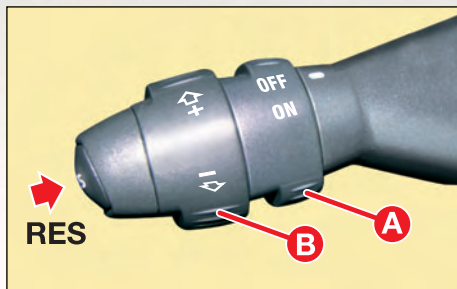

Draaiknop **A** op:

**ON** systeem ingeschakeld


**OFF** systeem uitgeschakeld

**RES** opgeslagen snelheid oproepen.

Iedere keer als u de draaiknop **B** naar **+** of **-** draait, wordt de ingestelde snelheid respectievelijk verhoogd of verlaagd met 1 km/h.

Als de hendel omhoog of omlaag wordt gehouden, verandert de snelheid traploos.

## MISTACHTERLICHTEN MISTLAMPEN VOOR

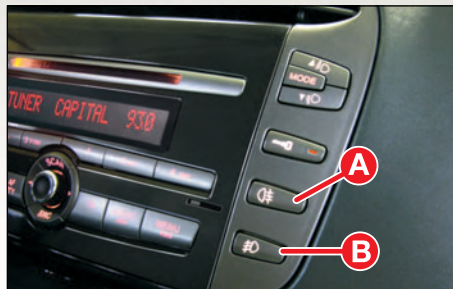

Mistachterlicht in-/uitschakelen:

– druk op de knop **A** op het dashboard.

Mistlampen voor in-/uitschakelen:

– druk op de knop **B** op het dashboard.

## WAARSCHUWINGS- KNIPPERLICHTEN




In-/uitschakelen:

– druk op de knop **A** op het dashboard.



## ELEKTRISCHE RUITBEDIENING

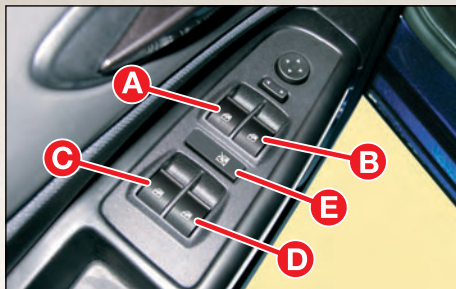

### Bedieningsknoppen

- A** openen/sluiten zijruit linksvoor
- B** openen/sluiten zijruit rechtsvoor
- C** openen/sluiten zijruit linksachter
- D** openen/sluiten zijruit rechtsachter
- E** blokkering van bedieningsschakelaars achter.



## MOTOR STARTEN



### Benzine-uitvoeringen

- trek de handrem aan;
- versnellingspook in vrij;
- trap het koppelingspedaal geheel in;
- draai de contactsleutel in **AVV** en laat de sleutel los zodra de motor is aangeslagen.

### Multijet-uitvoeringen

- trek de handrem aan;
- versnellingspook in vrij;
- draai de contactsleutel in **MAR** en wacht tot de waarschuwingslampjes  en  (of het symbool op het display) gedoofd zijn
- trap het koppelingspedaal geheel in;
- draai de contactsleutel in **AVV** en laat de sleutel los zodra de motor is aangeslagen.

# KLIMAATREGELING



## Handbediende klimaatregeling

*Inschakelen:* druk op de knop **A**.

*Temperatuurregeling:* draai de draaiknop **B**.



## Automatische klimaatregeling

*Inschakelen:* druk op de knop AUTO **A**.


*Temperatuurregeling:* draai deze knop.

## VERSNELLINGSBAK



Om de achteruit **R** vanuit de vrijstand in te schakelen, moet de schuifring **A** onder de knop omhoog worden getrokken en de pook naar rechts en vervolgens naar achteren worden verplaatst.

## TANKEN

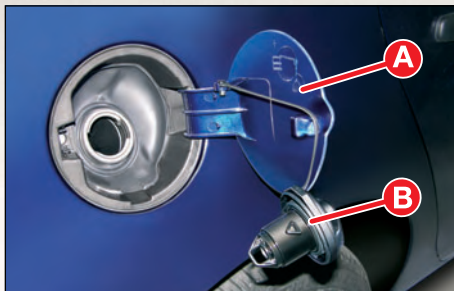

### Tankdop openen

- open het klepje **A**;
- draai de contactsleutel linksom in het slot en draai de dop **B** los;
- plaats tijdens het tanken de dop zoals afgebeeld.

### Benzine-uitvoeringen

Tank uitsluitend loodvrije benzine met een octaangetal van ten minste 95 RON (specificatie EN228).

### Multijet-uitvoeringen

Tank uitsluitend diesel voor motorvoertuigen (specificatie EN590).





Fiat Auto Nederland B.V.

B. U. After Sales

Importeur voor Nederland: Fiat Auto Nederland b.v. - Singaporestraat 92-100 - 1175RA Lijnden

Druknummer 603.83.122NL - 12/2006 - 1<sup>e</sup> editie



Alle beschreven afstellingen mogen alleen worden uitgevoerd bij een stilstaande auto.  
Wij raden u bovendien aan om het instructieboekje aandachtig te lezen voordat u met de auto gaat rijden.