

Uw Chromecast instellen

 **Belangrijke opmerking:** Als u Chrome 49 gebruikt, kunt u uw **Chromecast-apparaat niet configureren met de Chrome-browser** op Chrome OS, Mac of Windows. Als u wilt controleren welke Chrome-versie u gebruikt, typt u **chrome://version** in de adresbalk. Naast Google Chrome wordt het volgende weergegeven: 47 (of 48 of 49).X.XXXX.XX.

Als u Chrome 49 gebruikt, kunt u als volgt [Mediarouter uitschakelen](#) zodat u uw Chromecast-apparaat kunt configureren met de Chrome-browser op Chrome OS, Mac of Windows.

Laten we beginnen met casten. Voor het instellen van uw Chromecast heeft u het volgende nodig:

- Een weergave-apparaat met HDMI-aansluiting, bijvoorbeeld een HDTV (high definition-televisie).
- Toegang tot een vrij stopcontact of een beschikbare USB-poort (geen servicepoort) op uw scherm met HDMI-aansluiting.
- Toegang tot een [beveiligd draadloos netwerk](#) (zorg ervoor dat u het wachtwoord van het draadloze netwerk bij de hand heeft).
- Voor Chromecast (1e generatie), verbinding met een 802.11ac (2,4 GHz) wifi-netwerk. Voor Chromecast, verbinding met een 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz) wifi-netwerk.
- Een compatibele Android- of iOS-smartphone of -tablet of een Mac-, Windows- of Chromebook-computer (zie onderstaande lijst). **Opmerking:** Compatibele Android- of iOS-apparaten of -tablets waarmee de configuratie wordt uitgevoerd, moeten ondersteuning bieden voor 5-GHz-verbindingen om een Chromecast te configureren via een 5-GHz-verbinding.
- Beschikbaarheid en prestaties van bepaalde functies, services en apps zijn apparaat- en netwerkafhankelijk. Mogelijk zijn niet alle functies, services en apps in alle regio's beschikbaar. Mogelijk zijn abonnementen vereist en er kunnen aanvullende voorwaarden, bepalingen en/of kosten van toepassing zijn.

Kies hieronder vervolgens het Chromecast-apparaat dat met uw apparaat overeenkomt:

 **Chromecast (1e generatie)**



 **Chromecast**




Uw Chromecast instellen vanaf:

[Android-telefoon of -tablet \(Android 4.1 en hoger\)](#)



1

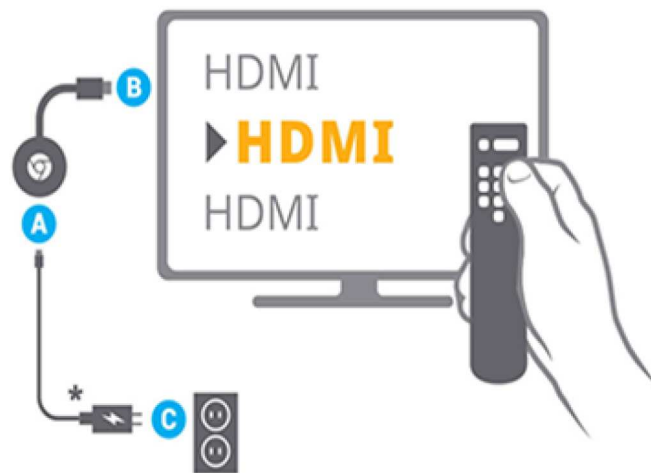

Sluit uw Chromecast-apparaat

aan. Wijzig de ingang op uw tv totdat u de kaart Instellen op uw scherm ziet. Dit kunt u doen met de knop Input (ingang), Source (bron) of Menu (menu). Mogelijk moet u een aantal ingangen doorlopen voordat u de juiste ingang vindt (bijvoorbeeld HDMI1, HDMI2, enzovoort).

2



Installeer de Chromecast-app door op het Android-

apparaat waarop Chromecast wordt ondersteund naar chromecast.com/setup te gaan. Of klik op de link om de [Chromecast-app](#) voor Android te downloaden.

3

Privacy and Terms

The Google Privacy Policy describes the information that Google collects during your set-up and use of Chromecast. You can modify your Chromecast's privacy settings, such as whether Chromecast sends usage data and crash reports to Google, after you have set up your device by accessing device settings in this app.

By pressing "Accept" below, you acknowledge that you agree to the [Google Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).


ACCEPT

DECLINE

Start de app om het Privacybeleid

en de Algemene voorwaarden te lezen. Tik op **Accepteren**.


4

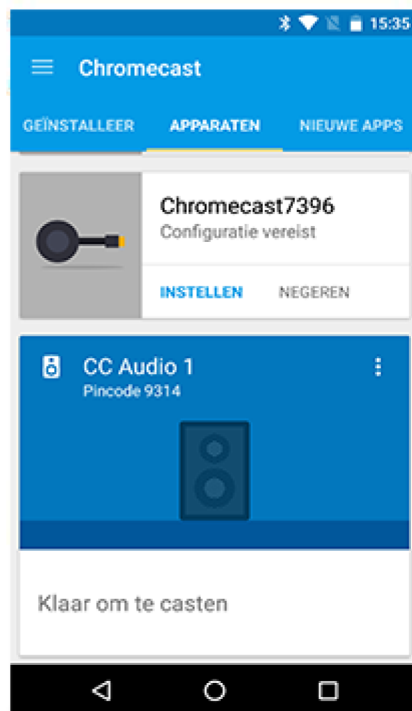

Tik op **APPARATEN** en kies de

Chromecast die u wilt instellen. Tik op **Instellen**.

5

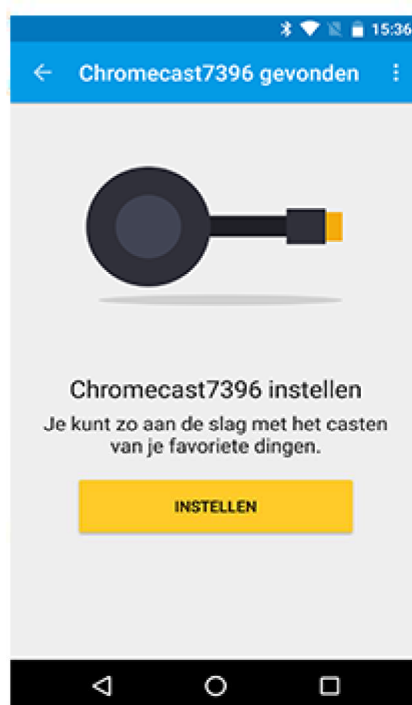

Tik op **Instellen**.


6



Controleer of de code op uw

apparaat overeenkomt met de code op uw tv. Tik op **Ik zie de code**.


7

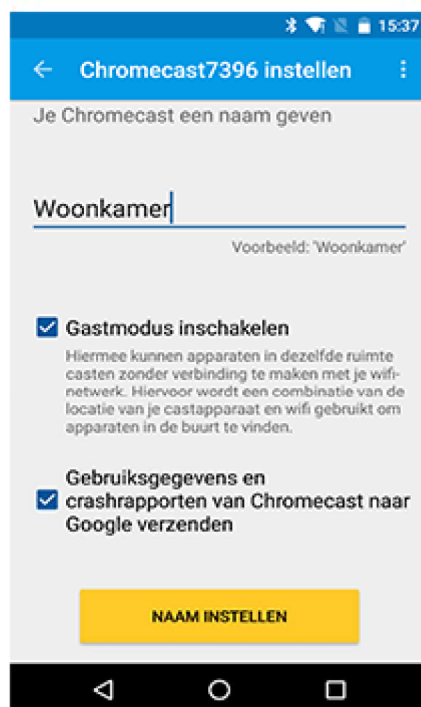

Optioneel: kies een herkenbare

naam voor uw Chromecast door de huidige naam te verwijderen en een nieuwe in te voeren. Opmerking: Gastmodus en 'Gebruiksgegevens en crashrapporten van Chromecast naar Google verzenden' zijn standaard ingeschakeld. Als u deze opties niet wilt inschakelen, tikt u op het vinkje naast de bijbehorende prompt. Tik op **Naam instellen**.


8

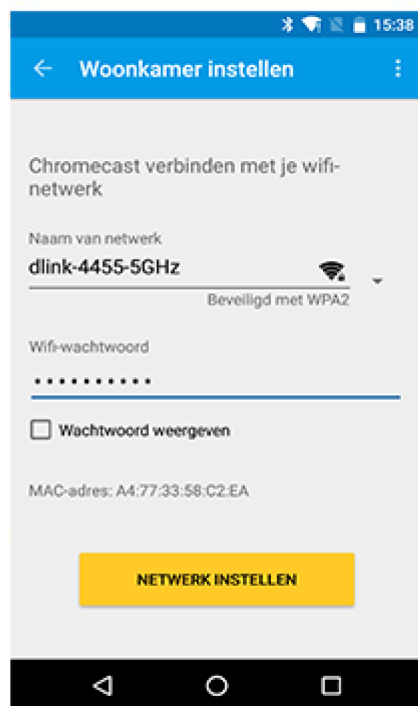

Kies het wifi-netwerk waarmee u


uw Chromecast wilt verbinden. Geef het wachtwoord op. Tik op **Netwerk instellen**.

9

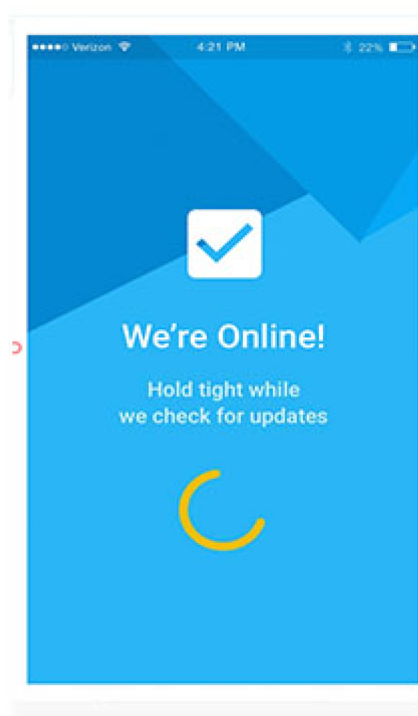

Als uw Chromecast moet worden

geüpdatet, wordt de update op dit moment automatisch uitgevoerd en ontvangt u een melding wanneer deze is voltooid. Hier vindt u meer informatie over [updates voor uw Chromecast](#) [\[link\]](#) voor het geval het uitvoeren van de update langer duurt dan verwacht.

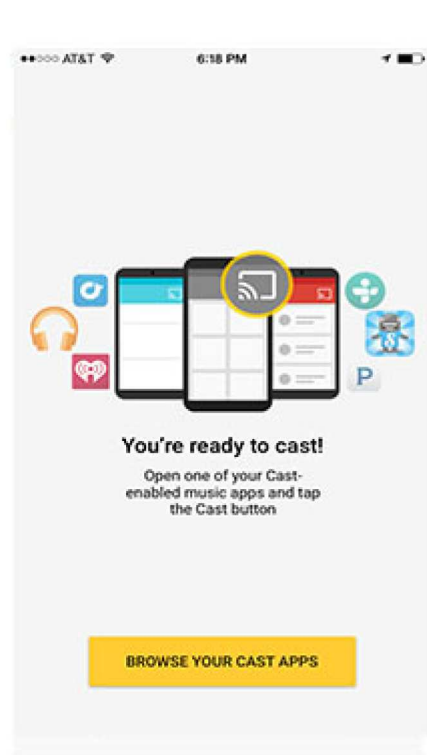

Nadat de update is voltooid, bent u

klaar om te casten. Tik op **Bekijk je Cast-apps**. Hier vindt u informatie over [het casten van uw apps naar uw tv](#).

<https://support.google.com/chromecast/answer/3006709>

<https://www.google.com/chromecast/backdrop/?hl=nl>