

Montagehandleiding voorspatbord:




Indien u geen V-brakes heeft kunt u stap 1 t/m 3 overslaan!

Stap 1: Trek de remkabel naar u toe en duw daarbij de zwarte remkabelhouder van u af.




Stap 2: U kunt nu de kabel losmaken uit de remkabelhouder door deze naar boven te bewegen.

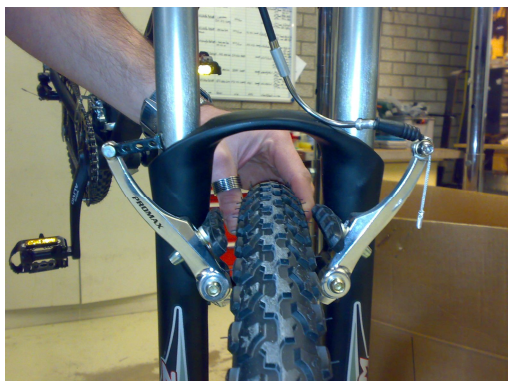

Stap 3: Nu de rem los is kunt u gemakkelijk het voorwiel monteren.



Stap 4: Nadat u het voorwiel heeft gemonteerd gaat u verder met het monteren van het spatbord.

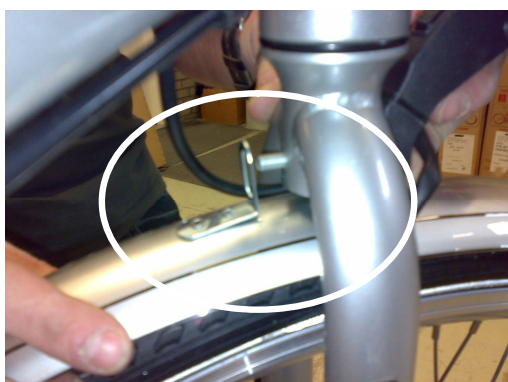

Stap 5: Begin met het bevestigen van het spatbord door deze met het bevestigingslipje vast te schroeven, aan de achterkant van de voorvork, aan de bout waar ook de koplamp mee vastgeschroefd zit.




Stap 6: Klik nu de spatbordstang vast op het bolletje met het boutje wat bevestigd is op de naaf van het wiel.



Stap 7: Hier ziet u hoe de spatbordstang bevestigd dient te zijn nadat u hem heeft vastgeklikt.



Stap 8: Trek nu de metalen stang uit de zwarte kunststof houder zodat het spatbord minimaal 1,5cm vrij komt van de band. Deze afstand is nodig om ervoor te zorgen dat het spatbord niet aanloopt tegen de band.

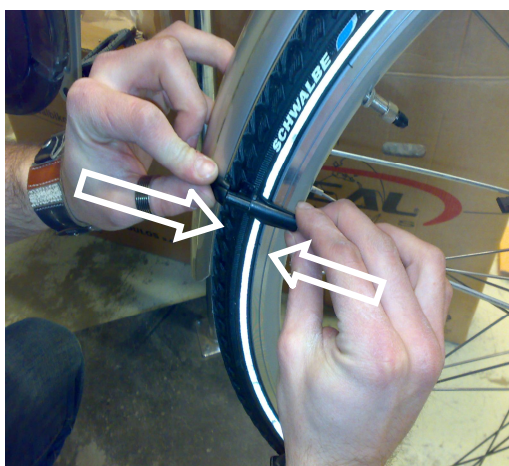

Stap 9: Houd nu het spatbord op de juiste afstand van de band en druk de bevestigingsklem vast over de zwarte kunststof houder.

Herhaal nu stap 6 t/m 9 ook aan de andere zijde van het wiel en uw spatbord zit perfect gemonteerd!

Maak als laatste, indien uw fiets is voorzien van V-brakes, uw rem weer vast!

matraBIKE